



Este manual contiene información importante relativa a la seguridad para la instalación y el funcionamiento del instrumento. Seguir estrictamente esta información para evitar daños a personas u objetos.



El uso de este instrumento con productos químicos radioactivos está terminantemente prohibido.



Mantener el instrumento resguardado del sol y de la lluvia. Evitar salpicaduras de agua.



MANUAL OPERATIVO PARA "LDPHCL"

ERMES COMMUNICATION
www.ermes-server.com

¡Leer con atención!



Versión ESPAÑOLA
UC
R10-11-21

UPD060623



NORMAS DE LA CE

Directiva de baja tensión



2014/35/UE

EMC directiva de compatibilidad electromagnética



2014/30/UE



Notas generales para la seguridad

¡Peligro!

¡Durante una emergencia de cualquier naturaleza donde esté instalado el instrumento es necesario cortar inmediatamente la corriente y desconectar el instrumento de la toma de corriente!

¡Si se utilizan productos químicos agresivos es necesario seguir escrupulosamente la normativa de uso para la manipulación de esta sustancia!

¡Si se instala el instrumento fuera de la CE atenerse a la normativa local de seguridad!

¡El fabricante del instrumento no puede ser considerado responsable por los daños a personas y cosas por la mala instalación o uso equivocado del instrumento!

¡Atención!

¡Instalar el instrumento de modo que sea fácilmente accesible, cada vez que se requiera intervenir en él! ¡No obstruir el lugar donde se encuentra el instrumento!

El instrumento debe ser ensamblado a un sistema de control externo. En caso de carencia de agua, el sistema debe ser bloqueado.

¡La asistencia del instrumento y sus accesorios debe ser efectuada por personal cualificado!

¡Vaciar y lavar los tubos que se utilizan con líquidos agresivos, utilizando los sistemas de seguridad para su manipulación!

¡Leer siempre atentamente las características químicas del producto a dosificar! ¡Particularmente si son agresivos! Utilizar los procedimientos de instalación y manutención más apropiados para el producto utilizado

¡Si no se activa la alarma de Mín./Máx. ni la alarma de máxima dosificación, pueden producirse sobredosificaciones peligrosas!

1. Introducción

LDPHCL es un instrumento digital con microprocesador para la medición del pH y Cloro con lectura de la temperatura. Los principales modos de trabajo son: ON/OFF, Proporcional PWM y PWM fij .

En el modo de trabajo ON/OFF, la función "P/m" ("impulsos/minuto": tiempo de espera entre un pulso y el siguiente) se puede establecer en las salidas y permite esperar un cierto tiempo de reacción antes de efectuar la dosificación siguiente.

Los rangos de trabajo son: PH: de 0 a 14 PH; Cloro: de 0 a 10 mg/l.

La información se muestra en un amplio display LCD. Usando un encoder, el instrumento puede ser programado fácilmente. El instrumento LDPHCL está montado en una caja plástica IP65.

Entradas:

- Stand-by
- Flujo
- Nivel pH+
- Nivel pH-
- Nivel Cloro
- Sonda pH
- Sonda Cloro
- Sonda de temperatura


Salidas:

- 2 salidas proporcionales de impulsos (pH)
- Salida proporcional de impulsos (Cl)
- Salida on/off proporcional (pH)
- Salida on/off proporcional (Cl)
- Salida alarma general
- Salida floculant


2. Encoder

Está ubicado en el lado superior derecho y se usa para el control del instrumento. El Encoder puede girarse en ambas direcciones para seleccionar menús y/o presionarse para confirmar la selección marcada

NOTA: Después de seleccionar el dato, colocarse sobre "OK" y presionar para guardar y salir al menú anterior. Presionar "ESC" para salir sin guardar.

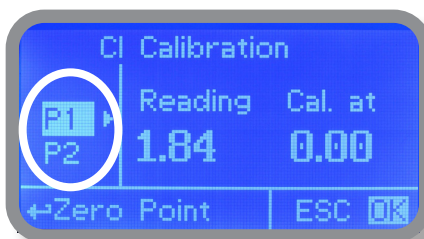


Girar el encoder para moverse por los menús

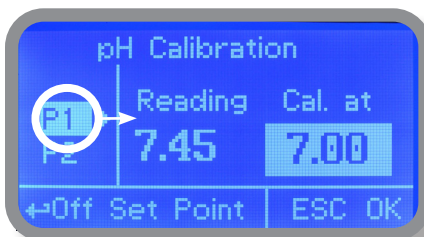

Presionar el encoder para confirmar la selección marcada

3. Conexiones

Desconectar el instrumento de la alimentación para efectuar la conexión de las sondas y/o las salidas seleccionadas según la siguiente figura

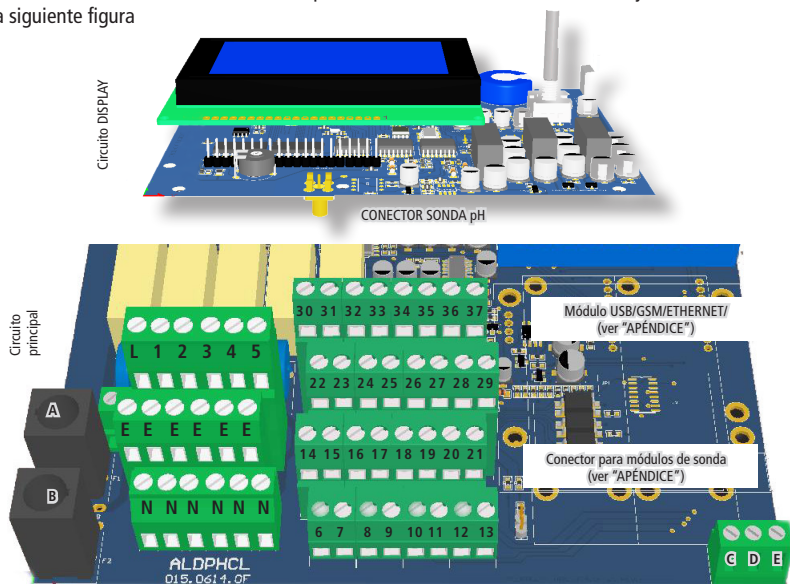

A: Fusible general (6A T)

B: Fusible instrumento (3.15A T)

L(Fase) - E (Tierra) - N (Neutro): 85÷264VAC - 50/60 Hz

1(Fase) - E(Tierra) - N(Neutro): 85÷264VAC - 5A 50/60 Hz Salida relé 1 "CH1 PH RELAY". Para dispositivos ON/OFF o PWM.

2(Fase) - E(Tierra) - N(Neutro): 85÷264VAC - 5A 50/60 Hz Salida relé 2 "CH2 CL2 RELAY". Para dispositivos ON/OFF o PWM.

3(Fase) - E(Tierra) - N(Neutro): Salida 85÷264VAC alarma

4(Fase) - E(Tierra) - N(Neutro): Salida 85÷264VAC floculante (siempre acti a salvo en caso de Stand-by y alarma de flujo

31(-) - 30(+): Salida mA1 en corriente para pH

31(-) - 32(+): Salida mA2 en corriente para cloro

34(-) - 33(+): Salida mA3 no disponible

34(-) - 35(+): Salida mA4 en corriente para temperatura

Máx carga permitida: 500 Ohm

Salida presente sólo en la versión con salida en corriente (mA)

22(-) - 23(+): Salida "CH1 PH PULSE 2" (con optoacoplador). Para bomba dosificadora serie "IS" o "MF"

24(-) - 25(+): Salida "CH2 CL2 PULSE" (con optoacoplador). Para bomba dosificadora serie "IS" o "MF"

26(-) - 27(+): Salida "CH1 PH PULSE 1" (con optoacoplador). Para bomba dosificadora serie "IS" o "MF"

21(GND) - 28(+RS485) - 29(-RS485): RS485

14(+ Marrón) - 15(Negro) - 16/17(- Azul) - GND): Sensor de proximidad mod. "SEPR"

11(-) - 10(+): Contacto Standby

11(-) - 12(+): Contacto nivel Cloro

19(-) - 18(+): Contacto nivel 1 pH

19(-) - 20(+): Contacto nivel 2 pH


6(Verde) - 7(Marrón) - 8(Blanco) - 9(Amarillo): Sonda de temperatura PT100 (quitar el puente/resistencias antes de instalar la sonda)

Atención: No conecte la alimentación de las bombas dosificadoras en modo PWM.

Atención: Consumo máximo de las salidas de relé en modo PWM: 5 W.

4. Pantalla Principal

En el modo de trabajo normal, aparecerá la siguiente pantalla principal:

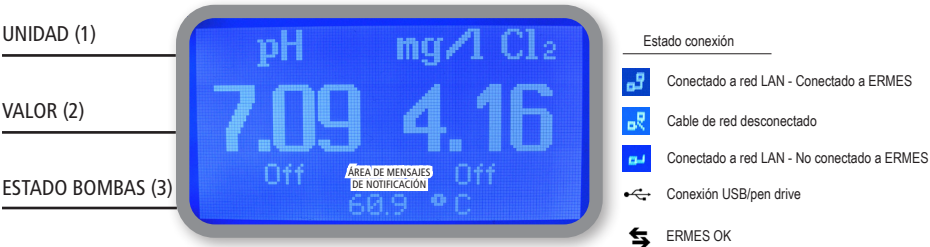

Tenga en cuenta la pantalla de color de fondo (solo versión RGB): VERDE: modo de funcionamiento normal | BLANCO: En espera | ROJO: Alarma (estado de la información del cheque) | AMARILLO: Advertencia (verifique el controlador, es decir: tiempo de retardo activo)

La pantalla principal está dividida en 3 zonas.

(1) UNIDAD "pH" es la unidad de medida para la sonda de pH.
"mg/l" es la unidad de medida para la sonda de cloro.

(2) VALOR Esos números son los valores leídos por la sonda.

(3) ESTADO BOMBAS Este campo indica el estado de las salidas y la actividad del instrumento. Para más información girar el encoder desde la pantalla principal (ver página siguiente).

ÁREA DE MENSAJES DE NOTIFICACIÓN Un mensaje de notificación indica la presencia de un estado crítico. Girar el encoder un giro completo en sentido horario para comprobar los parámetros del instrumento y el estado de las salidas.

CUANDO EXISTE UNA ALARMA DE FLUJO, NIVEL, DOSIFICACIÓN, FALLO SONDA, SETPOINT Y EN LA PANTALLA APARECE "ALARM", LAS SALIDAS SON DESHABILITADAS.

Nota: Si la sonda SCL no está disponible o desconectada, en la display se mostrará el mensaje "PROBE n/a" y las salidas correspondientes se deshabilitarán


ATENCIÓN: ¡El término "BOMBA" presente en este manual es usado en el sentido más amplio de "DISPOSITIVO DE DOSIFICACIÓN" conectado al instrumento!

5. Verificación rápida del estad


Desde la pantalla principal, girar el encoder un giro completo en sentido horario para comprobar los parámetros del instrumento y el estado de las salidas




Hora Local
Fecha
Lectura sonda de pH
Lectura sonda de Cloro

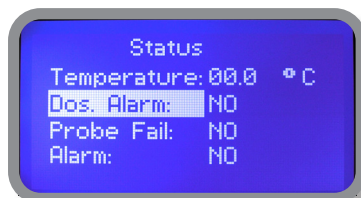


Lectura sonda de Temperatura
Estado alarma de dosificació
Fallo de la sonda
Estado del contacto de alarma

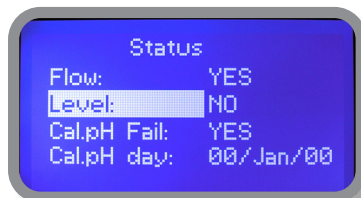

Estado del contacto FLOW (SEPR)
Estado de nivel del producto 1 en el depósito
Resultado de la última calibración del pH
Fecha de la última calibración del pH

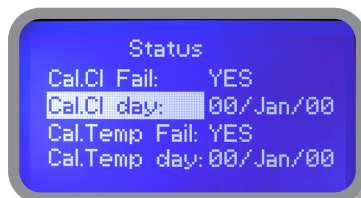

Resultado de la última calibración de cloro
Fecha de la última calibración de cloro
Resultado de la última calibración de la temperatura
Fecha de la última calibración de la temperatura

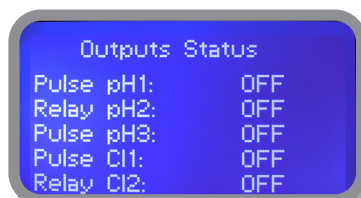


Estado de salidas
(ver CONEXIONES en página 4)

6. Contraseña

Acceder al menú principal "Main Menu", presionar el encoder desde la pantalla principal e introducir la contraseña. En el primer acceso la contraseña a introducir es "0000" (programación por defecto). Presionar el encoder 5 veces para poder acceder al "Main Menu".

De lo contrario, presionar el encoder una vez e introducir la contraseña. Seleccionar los números girando el encoder.

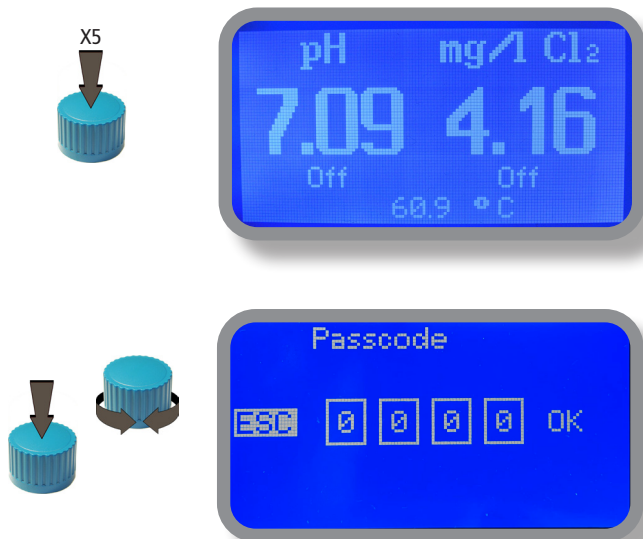

Para programar un nuevo password seleccionar "PARAMETERS" del "Main Menu", seleccionar "New Pcode", presionar el encoder e introducir 4 números. Seleccionar "EXIT" y elegir "YES" para guardar. La nueva contraseña está ahora activa.




¿Contraseña olvidada?

Tener cuidado de no olvidar la contraseña (si se cambia). En caso de olvido, contactar con el distribuidor para el procedimiento de desbloqueo. La contraseña no es recuperable de ninguna manera.

7. "Main Menu" - Menú principal

Acceder al "Main Menu" e introducir la contraseña (como se describe en el punto anterior). En el "Main Menu" girar el encoder para desplazarse por las opciones del menú.

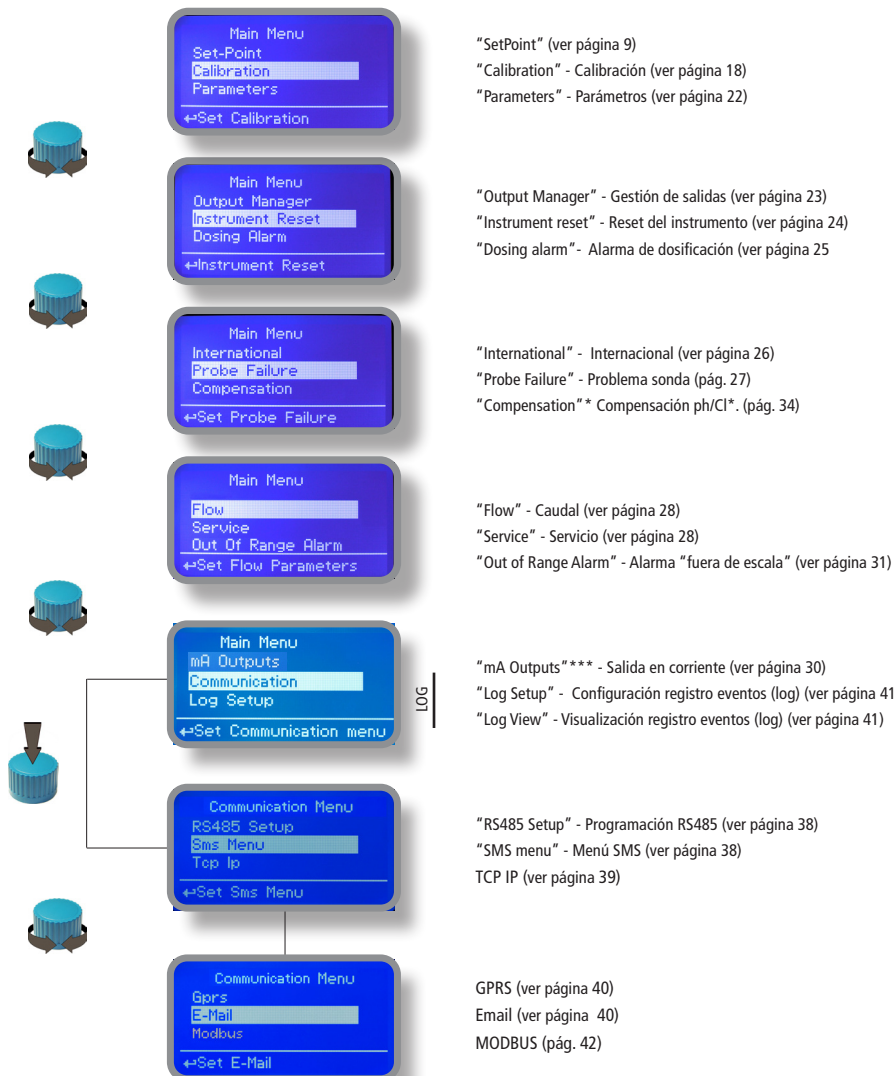


* Opción disponible con módulo para sonda ECL1 y ECL6.

*** Opción disponible con la versión LDPHxx con salida de corriente.

8. "Set-Point", pH (modo de funcionamiento)

Para las salidas "CH1 PH PULSE 1" y "CH1 PH PULSE 2" es posible programar los setpoint en la modalidad: **ON/OFF, Proporcional (%) o deshabilitado (OFF)**.



Para la salida "CH1 PH RELAY" es posible programar el setpoint en la modalidad: **ON/OFF, Proporcional PWM, PWM fijo o deshabilitado (OFF)**.

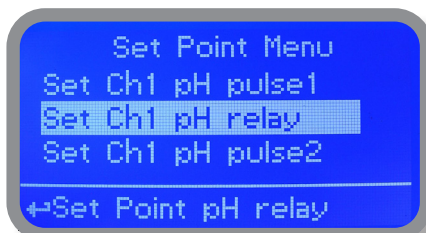

8.1 "Set-Point", pH (on/off)

Este modo de trabajo es programable para todas las salidas relativas al pH.

En el modo de trabajo ON/OFF se establecen dos valores que habilitarán o deshabilitarán la bomba de pH. Para seleccionar este modo de trabajo es necesario seleccionar con el cursor "Working Mode". Presionar el encoder para seleccionar.

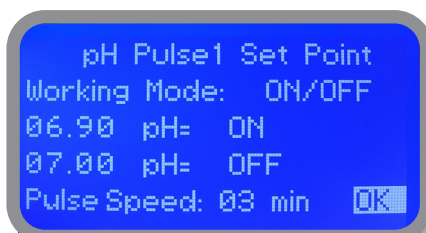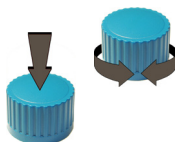


Pulse Speed: al establecer un valor distinto de 0, la bomba dosificará 1 impulso cada minuto programado

Modo ON/OFF en la dosificación de SOLUCIÓN ALCALINA

Establecer el valor de pH a 7.00 OFF y 6.90 ON.

El instrumento habilitará la bomba del PH hasta que el valor leído sea de 7.00 pH.

A 7.00 pH la bomba permanecerá deshabilitada hasta que el valor leído no descienda a 6.90 PH.

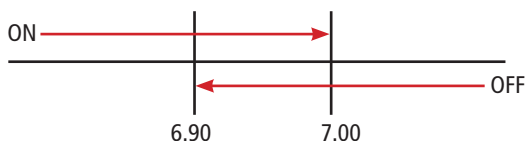

8.2 “SET-POINT”, pH (ON/OFF)


Este modo de trabajo es programable para todas las salidas relativas al pH.

Modo ON/OFF en la dosificación de SOLUCIÓN ÁCIDA

Establecer el valor pH a 7.00 OFF y 7.10 ON.

El instrumento habilitará la bomba de pH hasta que el valor leído sea igual a 7.00pH.

A 7.00pH la bomba se desactivará hasta que el valor leído vuelva a 7.10pH.

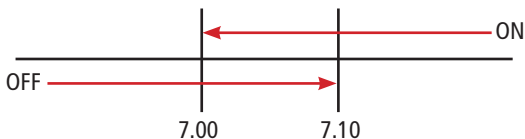

PROFUNDIZACIÓN

En química, una sustancia alcalina es una base, una sal iónica de metal alcalino o metal alcalinotérreo.

Son agentes reductores muy fuertes, reaccionan violentamente con el agua, reducen el hidrógeno (producen iones de hidróxido (OH-) si se disuelven en agua). El adjetivo alcalino proviene del árabe al-qali, con este término se refiere a la potasa, obtenida como un subproducto del leña. Como la potasa tiene características básicas, la convención de llamar álcali a todas aquellas sustancias que, como la potasa, son capaces de neutralizar los ácidos. Así que todavía hoy en día se puede entender alcalino o un metal del primer grupo de la tabla periódica o un compuesto básico.


Un ácido (a menudo representado por la fórmula genérica HA [H+A-]), según la teoría de Arrhenius, es una sustancia que se disocia en El agua produce iones H +. Según la definición más moderna de Johannes Nicolaus Brønsted y Martin Lowry, un ácido es una sustancia capaz de liberar iones H + a otra especie química llamada base. La teoría de Brønsted-Lowry extiende la definición básica a esas sustancias cuyo comportamiento en el agua no es posible o poco práctico, como sucede de facto en la definición dada por Arrhenius.

También introduce el concepto de complementariedad entre el ácido y la base, dado que la base no es tal, salvo en presencia de una contraparte de extraer un ion H + y viceversa. Por lo tanto, una reacción ácido-base es una reacción de una especie química que transfiere protones a otra especie capaz de aceptarlos. En esta reacción, el ácido se convierte en su base conjugada. Por eso se introduce el concepto de complementariedad entre el ácido y la base, ya que el ácido no es tal a menos que esté en presencia de una contraparte a la que donar su ion H +, y el la base no es tal si está en presencia de una contraparte desde la cual aceptar un ion H +. Por lo tanto, una sustancia no es ácida o básica en términos absolutos, pero relativo a la reacción considerada.

Las reacciones ácido-base, por lo tanto, difieren de las de reducción de óxido (o Redox), en las que en cambio hay una variación del estado de oxidación de al menos un elemento involucrado en la reacción varía.



8.3 "Set-Point", pH (proporcional)

Este modo de trabajo es programable para las salidas "CH1 PH PULSE 1" y "CH1 PH PULSE 2".

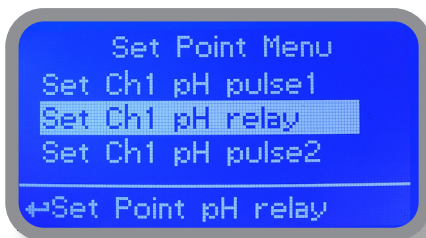

En el modo proporcional, se establece en el instrumento un valor de pulsos por minuto calculado entre 2 valores que regularán la frecuencia de trabajo de la bomba de pH.

Para seleccionar esta modalidad de trabajo, seleccionar con el cursor "working mode". Presionar el encoder para seleccionar.

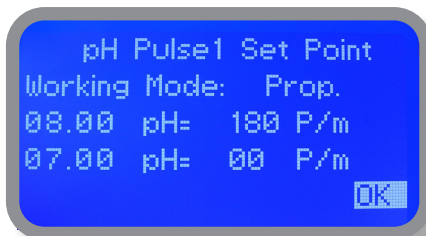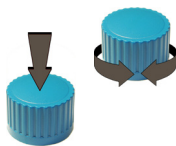

MODALIDAD PROPORCIONAL entre 7pH (0 P/m) y 8pH (180 P/m). [P/m: impulsos por minuto]

En este modo de trabajo la bomba de pH se habilitará para valores superiores a 8pH a su capacidad máxima de dosificación (180 impulsos/minuto) y se deshabilitará para valores inferiores a 7pH. Para valores de 7.5pH, la bomba estará habilitada con una frecuencia de dosificación de 90 impulsos/minuto. El cálculo se basa sobre 180 impulsos/minuto.

8.4 "PWM" Proporcional, pH

Este modo de trabajo es programable para la salida "CH1 PH RELAY".

La Modulación de anchura de impulsos, del Inglés "Pulse-Width modulation" o PWM es un tipo de modulación digital en el que la información se codifica en forma de duración en el tiempo de cada pulso de una señal

La duración de cada impulso puede expresarse en relación con el período entre dos impulsos sucesivos, implicando el concepto de "duty cycle" o "ciclo de trabajo". Un "ciclo de trabajo" para 0% indica un impulso de duración cero, en la práctica ausencia de señal, mientras que un valor del 100% indica que el impulso termina cuando comienza el siguiente.

Este modo de trabajo trabaja en base a un tiempo establecido (de 0 a 100 segundos) de activación o desactivación de la salida seleccionada.

Durante el tiempo preestablecido, si el valor de lectura tendiese a moverse al contrario del valor programado (On u Off), el PWM regulará la salida de manera temporizada. Una vez alcanzado el valor establecido, el PWM mantendrá la salida en estado On o en estado Off.

Los parámetros a establecer son:

Unidad de lectura +%: tiempo de trabajo respecto al valor establecido. Ej. 0% significa 0 segundos y 100% significa 100 segundo .

Rango de pH: dos valores de pH entre los cuales trabaja el PWM.



Ejemplo: Establecer el primer valor de pH a 8.00 = 100% y el segundo valor de pH a 4.00 = 0%

Para un valor de lectura ≥ 8.00 la salida estará permanentemente ON.

Para un valor de lectura ≤ 4.00 la salida estará permanentemente OFF.

Para un valor de lectura de 7.00 de pH la salida estará 25 segundos en OFF y 75 segundos en ON.

Para un valor de lectura de 6.00 de pH la salida estará 50 segundos en OFF y 50 segundos en ON.

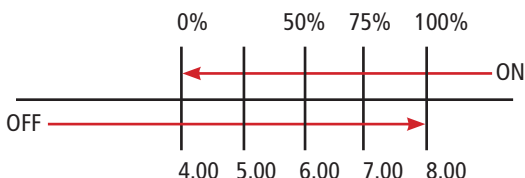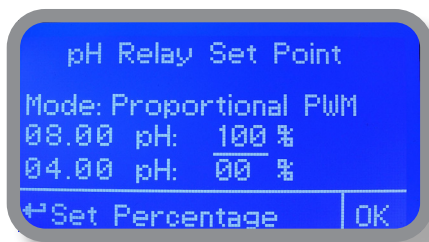

8.5 "PWM" Fijo, pH

Este modo de trabajo es programable para la salida "CH1 PH RELAY".

La Modulación de anchura de impulsos, del Inglés "Pulse-Width modulation" o PWM es un tipo de modulación digital en el que la información se codifica en forma de duración en el tiempo de cada pulso de una señal

La duración de cada impulso puede expresarse en relación con el período entre dos impulsos sucesivos, implicando el concepto de "duty cycle" o "ciclo de trabajo". Un "ciclo de trabajo" para 0% indica un impulso de duración cero, en la práctica ausencia de señal, mientras que un valor del 100% indica que el impulso termina cuando comienza el siguiente

Durante el tiempo preestablecido, si el valor de lectura tendiese a moverse al contrario del valor establecido (On u Off), el PWM regulará la salida de manera temporizada. Una vez alcanzado el valor establecido, el PWM mantendrá la salida en estado On (con una actividad "pausa-marcha" definida en Ton y Toff) o en estado Off.

Los parámetros a establecer son:

Rango del pH: dos valores de pH entre los cuales trabaja PWM.

T On: Tiempo de ON, mientras la salida esté activa.


T Off: Tiempo de OFF, mientras la salida esté activa.

Ejemplo: Establecer un primer valor de pH (OFF) a 7.20 y el segundo valor de pH (ON) a 8.00. Establecer la actividad de "pausa-marcha" con Toff 10 segundo y con Ton 40 segundos.

Para un valor de lectura ≥ 8.00 la salida estará habilitada (ON) con una actividad de "pausa-marcha" basada en la configuración de Ton y Toff.

Para un valor de lectura ≤ 7.20 la salida permanecerá en OFF.


Para valores de lectura intermedios, el modo de trabajo está basado en la histéresis. Una vez alcanza el valor de 7.20 de pH estará permanentemente en OFF hasta que no alcance 8.00 pH.

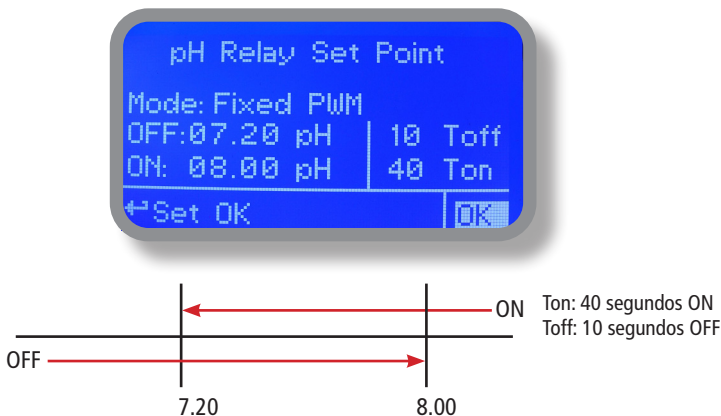

8.6 "Set-Point", CI (Modo de funcionamiento)

Para la salida "CL2 pulsos" es posible programar el setpoint en la modalidad: **ON/OFF, Proporcional (%) o deshabilitado (OFF)**.

Para la salida "CL-relay" es posible programar el setpoint en la modalidad: **ON/OFF, Proporcional PWM, PWM fijo o deshabilitado (OFF)**.

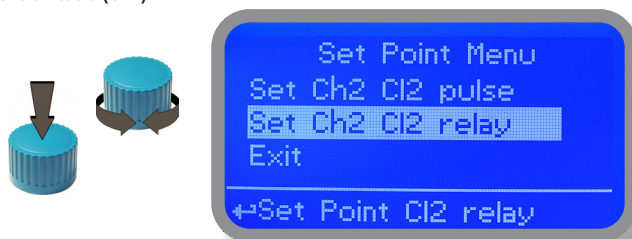


8.7 "Set-Point", CI (On/Off)

Este modo de trabajo es programable para todas las salidas de CI.

En el modo ON-OFF se establecen dos valores que habilitaran o deshabilitaran la bomba de cloro.

Para seleccionar esta modalidad de trabajo seleccionar con el cursor "Working Mode". Presionar el encoder para seleccionar.

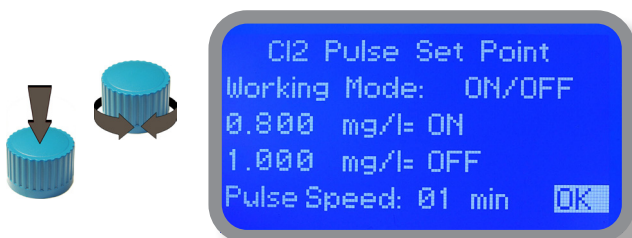


Modo ON/OFF

Establecer el valor de CI a 0.80 mg/l ON y 1.00 mg/l OFF. La diferencia entre los 2 valores se denomina HISTÉRESIS.

El equipo habilitará la bomba de cloro cuando el valor leído descienda de 0.80mg/l



A 0.80mg/l la bomba permanecerá habilitada hasta que el valor leído no supere 1.00mg/l.

Pulse Speed: Establecer un valor distinto de 0, la bomba dosificará 1 impulso cada minuto programado

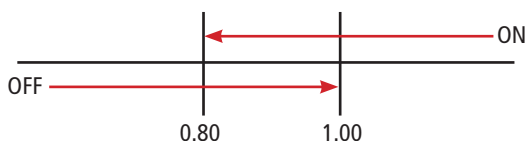



8.8 "Set-Point", Cl (proporcional)

Este modo de trabajo es programable para las salidas "CL2 pulse".

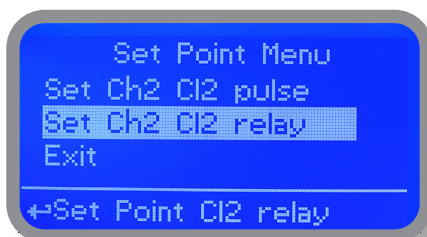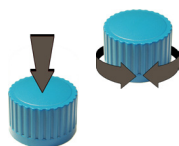


En el modo proporcional se establece en el instrumento un valor de pulsos por minuto calculado entre 2 valores que regularán la frecuencia de trabajo de la bomba de cloro.

Para seleccionar esta modalidad de trabajo seleccionar con el cursor "Working Mode". Presionar el encoder para seleccionar.

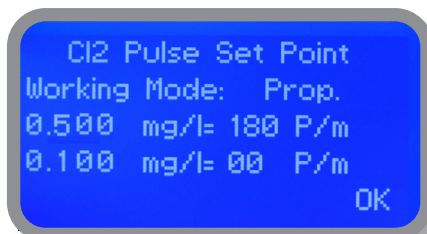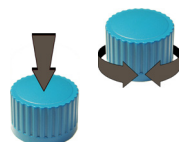

MODO PROPORCIONAL entre los valores 1.00 (0 P/m) y 0.50 (180 P/m)). [P/m: pulsos por minuto]

En este modo de trabajo la bomba de Cl se encenderá para valores inferiores de 0.50 mg/l a su capacidad máxima de dosificación (180 pulsos) y se deshabilitará para valores superiores de 1 mg/l. Para valores de 0.75 mg/l la bomba estará encendida con una capacidad de dosificación de 90 pulso. Para terminar seleccionar "OK" y presionar el Encoder. El instrumento hará el guardado ("SAVE") de la programación. Presionar sobre "YES" para guardar o sobre "NO" para no guardar.

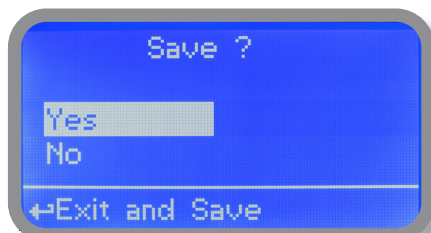

8.9 "PWM" Proporcional, CI

Este modo de trabajo es programable para la salida "CL2 relay".

La modulación de anchura de impulsos, del Inglés "Pulse-Width modulation" o PWM es un tipo de modulación digital en el que la información se codifica en forma de duración en el tiempo de cada pulso de una señal

La duración de cada impulso puede expresarse en relación con el período entre dos impulsos sucesivos, implicando el concepto de "duty cycle" o "ciclo de trabajo". Un "ciclo de trabajo" para 0% indica un impulso de duración cero, en la práctica ausencia de señal, mientras que un valor del 100% indica que el impulso termina cuando comienza el siguiente.

Este modo de trabajo trabaja en base a un tiempo establecido (de 0 a 100 segundos) de activación o desactivación de la salida seleccionada.

Durante el tiempo preestablecido, si el valor de lectura tendiese a moverse al contrario del valor programado (On u Off), el PWM regulará la salida de manera temporizada. Una vez alcanzado el valor establecido, el PWM mantendrá la salida en estado On o en estado Off.

Los parámetros a establecer son:

Unidad de lectura + %: tiempo de trabajo respecto al valor establecido. Ej. 0% significa 0 segundos y 100% significa 100 segundo .


CI rango: dos valores de CI entre los cuales trabaja PWM.

Ejemplo: establecer el primer valor a 1.40 = 00% y el segundo valor a 0.80 = 60%.

Para valores de lectura $\geq$ de 1.40 la salida estará permanentemente OFF.

Para valores de lectura $\leq$ 0.80 la salida estará ON durante 60 segundos y OFF durante 40 segundos.

Si el valor es 1.1 mg/l la salida se activará al 30% (ON durante 30 segundos y OFF durante 70 segundos).

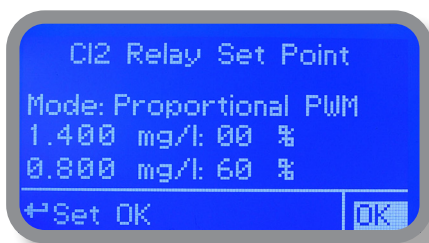

8.10 "PWM" (fijo) Cl

Este modo de trabajo es programable para la salida "CL2 RELAY".

La modulación de anchura de impulsos, del Inglés "Pulse-Width modulation" o PWM es un tipo de modulación digital en el que la información se codifica en forma de duración en el tiempo de cada pulso de una señal

La duración de cada impulso puede expresarse en relación con el período entre dos impulsos sucesivos, implicando el concepto de "duty cycle" o "ciclo de trabajo". Un "ciclo de trabajo" para 0% indica un impulso de duración cero, en la práctica ausencia de señal, mientras que un valor del 100% indica que el impulso termina cuando comienza el siguiente.

Durante el tiempo preestablecido, si el valor de lectura tendiese a moverse al contrario del valor establecido (On u Off), el PWM regulará la salida de manera temporizada. Una vez alcanzado el valor establecido, el PWM mantendrá la salida en estado On (con una actividad "pausa-marcha" definida en Ton y Toff) o en estado Off.

Los parámetros a establecer son:

Rango del Cl: dos valores de cloro entre los cuales trabaja PWM.

T On: Tiempo de ON, mientras la salida esté activa.

T Off: Tiempo de OFF, mientras la salida esté activa.


Ejemplo: Establecer el primer valor de cloro (OFF) a 1,40 y el segundo valor de cloro (ON) a 0,80.

Establecer la actividad "pausa-marcha" con T Off 0 segundos y Ton de 80 segundos.

Para valores de lectura $\geq$ de 1,4 la salida estará permanentemente OFF.

Para valores de lectura $\leq$ de 0,8 la salida estará ON con una actividad "pausa-marcha" basada en lo establecido en Ton y Toff.

Para valores de lectura intermedios, la modalidad de trabajo está basada en la histéresis. Una vez alcanzado el valor 1,40 mg/l estará permanentemente en OFF hasta que no alcance 0,8 mg/l.

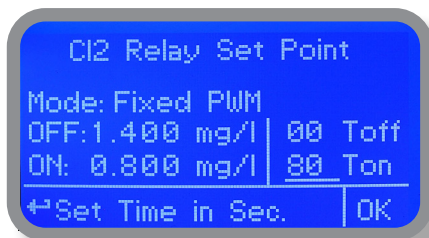


9. "Probe Calibration", pH - Calibración sonda pH

La calibración del pH debe realizarse en dos puntos (P1 y P2) y, por lo tanto, requiere dos soluciones patrón. Las soluciones patrón establecidas por defecto son pH4.00 y pH7.00. Desde el menú "pH compensation" el valor de pH leído puede compensarse a 30°C. En el menú "Menu Calibration" seleccionar "pH probe".



En el ejemplo siguiente la lectura del pH viene tarada usando la solución patrón por defecto.

Atención: Este procedimiento supone que el instrumento está configurado correctamente y conectado a una sonda de pH en funcionamiento. De lo contrario, los resultados pueden no ser fiables.

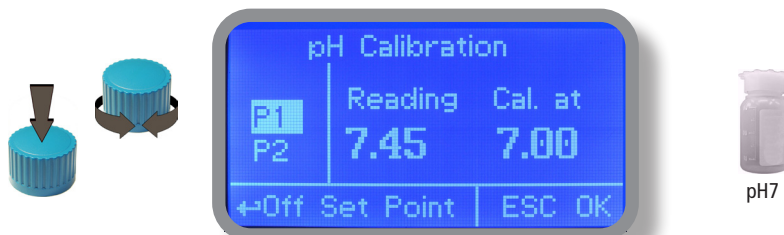


Calibración del punto 1° (P1).

Dentro del menú "pH Calibration" seleccionar "P1" y presionar el encoder para entrar en el primer punto de calibración. Preparar la solución patrón 7.00pH y sumergir la sonda dentro. Esperar que el valor de lectura se estabilice. Poner el valor de la solución en el campo "Cal. at". Para terminar el proceso, llevar el cursor hasta "OK" y presionar para seguir al siguiente paso.

Atención: el valor de la solución tampón puede tener variaciones si la temperatura ambiente es diferente a 20°C. Leer la etiqueta de la solución tampón para mayor información. En tal caso el valor de "pH default" debe ser cambiado.

9. "Probe Calibration", pH - Calibración sonda pH

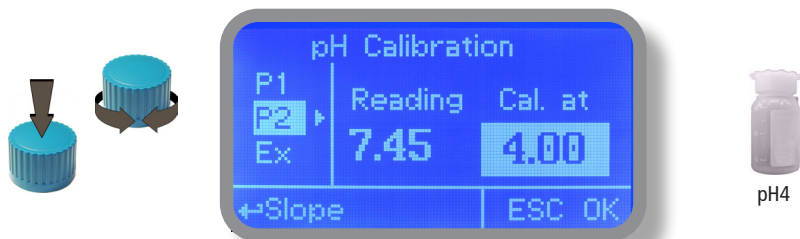

Calibración del 2° punto (P2).



Dentro del menú "pH Calibration" seleccionar "P2" y presionar el encoder para entrar en el segundo punto de calibración.

Preparar la solución patrón de 4.00 pH y sumergir la sonda dentro. Esperar que el valor de lectura se estabilice. Poner el valor de la solución en el campo "Cal. at.". Presionar para confirmar.

Atención: el valor de la solución tampón puede tener variaciones si la temperatura ambiente es diferente a 20°C. Leer la etiqueta de la solución tampón para mayor información. En tal caso el valor de "pH default" debe ser cambiado

9.1 "Probe Calibration", Cl - Calibración sonda, Cl

Para el uso correcto de las sondas de la serie SCL es importante realizar la calibración. Ver **Apéndice "CONFIGURACIÓN Y ASIGNACIÓN DE SLOT SONDA"** para configurar el slot en los que está conectada la sonda. La calibración de cloro en "FULL CALIBRATION" requiere la selección de la sonda, la calibración el punto cero (P1) y el segundo punto (P2). Desde el Menú "Menu calibration", seleccionar "Cl probe". Antes de efectuar la calibración es necesario elegir si se habilita o se deshabilita la compensación del pH en el menú correspondiente.

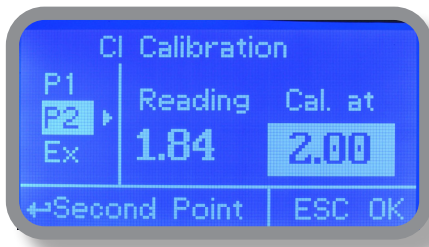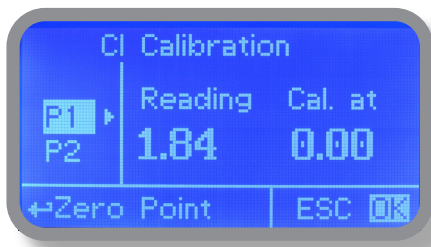

La modalidad "FAST CALIBRATION" permite la calibración de un solo punto próximo al de trabajo.

Atención: Este procedimiento presupone que el instrumento esté correctamente configurad , conectado a una sonda que funcione e instalado en el sistema. La lectura debe ser efectuada usando el agua de la instalación. De lo contrario los resultados pueden ser incorrectos. **La calibración del Cero está disponible sólo con Módulos MDCL 6 y MDCL 1.**

Calibración del punto Cero (P1)

Desde el menú "CL calibration" colocar el cursor sobre "P1" y seleccionarlo para entrar en el proceso de calibración. Para una calibración correcta proceder como sigue:

- Para la sonda amperométrica abierta es suficiente con cerrar el flujo de agua.
- Instalar un filtro de carbón activo en el portasondas
- Dejar circular el agua durante unos 30' aprox.
- Presionar el encoder estando situados sobre "OK". Quitar el filtro.



Montaje con filtro de carbón

Calibración del 2º punto (P2)

Colocar el cursor sobre "P2" y presionar el encoder para entrar a calibración.

Para una correcta calibración usar un fotómetro o un sistema DPD para leer el cloro en el sistema. Insertar el valor leído en el campo "Cal at".




Fotómetro

Para finalizar la calibración, situar el cursor sobre "OK" y presionar para efectuar o no el guardado. Si durante la calibración sucede algún tipo de error, el instrumento mostrará un mensaje y solicitará una nueva calibración, cancelar el proceso o volver a los parámetros de fábrica.

9.2 “Probe Calibration”, °C - Calibración sonda de Temperatura

Para realizar correctamente este proceso será necesario un termómetro profesional. Desde el menú de calibración seleccionar “Temp probe”.

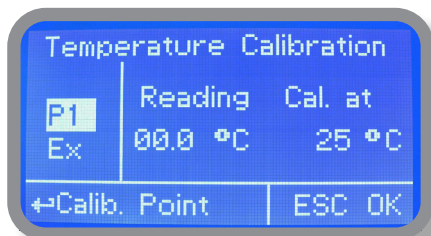

Nota: Este procedimiento presupone que el instrumento está correctamente configurado. Particularmente, la sonda de temperatura PT100 debe estar instalada en su alojamiento definitivo en el sistema. De lo contrario, los resultados pueden ser incorrectos.

Una vez conocida la temperatura con el termómetro, modificar el campo “Cal. At” con el valor en grados, después confirmar presionando el encoder.

10. "Parameters" - Parámetros

Desde el menú principal, seleccionar "Parameters. Desde este menú es posible:

- Retardar el inicio de la dosificación de la bomba (hasta 60 minutos)
- Cambiar la contraseña por defecto.



Feeding Delay (Inicio retardado de la dosificación).

Situar el cursor sobre "Feeding Delay" y presionar para seleccionar. Elegir un valor entre 0 (desactivado) y 60 minutos (máximo tiempo elegible). Esta función puede ser utilizada para retardar en el arranque de las bombas. El inicio retardado se activa al encendido del instrumento

Mode.

Situar el cursor sobre "Mode" y presionar para seleccionar. Si ambas bombas deben dosificar, es posible configurar que la bomba del pH tenga prioridad respecto a la de cloro. Seleccionar "pH priority" para habilitar esta opción. La bomba de cloro comienza a dosificar cuando la bomba de pH termine su dosificación.

Tau.




Si el valor leído por la sonda cambia rápidamente, aumentar el valor de TAU para estabilizarlo. El valor por defecto es de 05; el valor máximo programable es de 30.

New Pcode.


Ver página 7.

11. "Output Manager" - Gestión de las salidas

Desde el menú principal seleccionar "Output Manager". Este menú nos permite activar manualmente todas las salidas por un tiempo establecido. Seleccionar "AUTO" para trabajar en modo operativo normal. Seleccionar "OFF" para deshabilitar permanentemente las salidas.

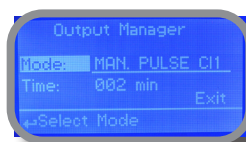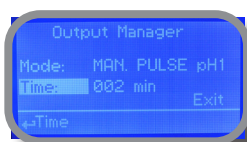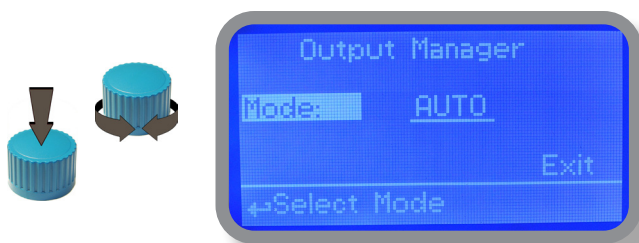

Colocar el cursor sobre "MODE" y presionar para seleccionar la salida deseada. Situar el cursor sobre el campo "TIME" y presionar el encoder. Seleccionar un tiempo de trabajo entre 0 (deshabilitado) y 199 minutos. Situar sobre "EXIT" y presionar el encoder.

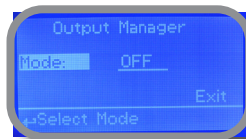

Saliendo de este menú, comenzará una cuenta atrás para la salida seleccionada. Para interrumpir esta cuenta atrás, volver al menú "Output Manager" y seleccionar "AUTO". Usar esta función para el cebado. Al terminar la cuenta atrás, la salida volverá automáticamente al estado precedente.

12. "Instrument Reset" - Reset instrumento


El menú "Instrument Reset" permite al usuario restaurar distintos parámetros (canal, temperatura, instrumento y setpoint). Presionar el encoder para seleccionar el parámetro a restaurar (es posible realizar una selección múltiple) y colocarlo en "ON", presionar de nuevo, colocarse sobre "OK" y presionar para confirma . El instrumento volverá al menú principal "Main Menu" y los valores serán restaurados.



13. "Dosing Alarm" - Alarma de Dosificació

Usar esta opción para establecer un tiempo máximo entre el cual la bomba debe regular el setpoint.

Si al finalizar el tiempo programad , las bombas continúan dosificand , a través de este menú, es posible pararlas o hacer que aparezca un mensaje de alarma. Es posible deshabilitar esta función seleccionando "OFF" en lugar de los minutos. La alarma de dosificación podrá establecerse para una o todas las bomba .

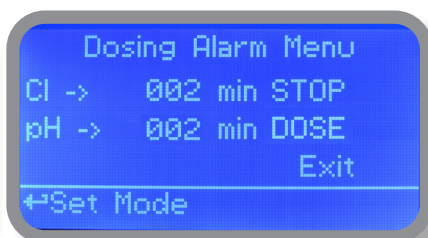

EJEMPLO:



Establecer el stop de la bomba de Cloro si al terminar el tiempo establecido no se ha llegado al valor del setpoint.

Presionar el encoder, establecer el tiempo, moverse al campo "DOSE"/"STOP" y seleccionar "STOP". El tiempo puede establecerse de 0 a 100 minutos. Al terminar, mover el cursor sobre "EXIT" y presionar el encoder.

14. "International" - Internacional

Este menú permite establecer los parámetros internacionales para:

- El formato hora/fecha (Europeo o EE.UU.);
- La hora
- La fecha
- El idioma

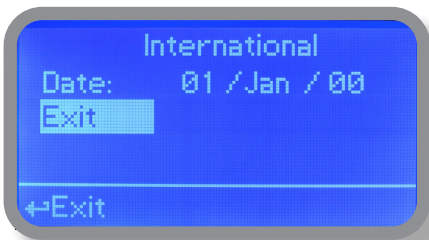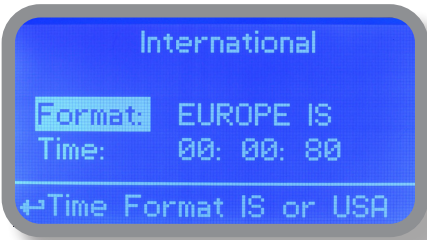

Format.

Esta opción modifica el formato hora / fecha (Europea o Americana). Ver la tabla para las diferencias.

EUROPE IS (Estándar Internacional)	USA
Fecha (DD/MM/YY)	Fecha (MM/DD/YY)
Hora 24h	Hora AM / PM
°C	°F

Time.

Establecer la hora local a través de esta opción

Date.

Establecer la fecha a través de esta opción.

Language.



Establecer el idioma a través de esta opción

Al finaliza , mover el cursor hasta EXIT

15. "Probe Failure" - Fallo de la sonda

Este menú permite establecer un tiempo de control de la sonda. Si el valor de la lectura de la sonda permanece fijo por un tiempo establecido, con mucha probabilidad, la sonda se encontrará dañada.

A través de este menú, es posible parar las bombas o hacer que aparezca un mensaje de alarma ("Probe Failure"). Es posible deshabilitar esta función seleccionando "OFF" en lugar de los minutos. La alarma podrá establecerse para una o todas las bombas.

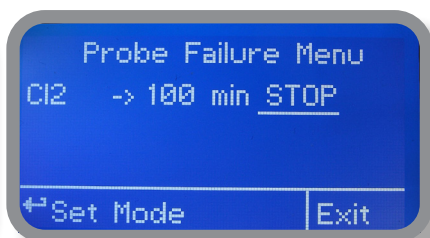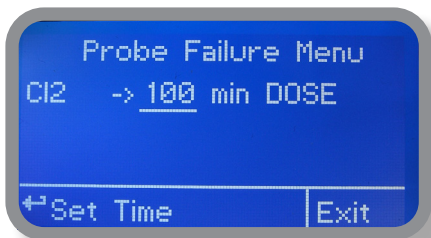


EJEMPLO:

Establecer el stop de la bomba de Cloro si al terminar el tiempo establecido, el valor de la sonda, no ha cambiado. Presionar el encoder, establecer el tiempo, moverse al campo "DOSE"/"STOP" y seleccionar "STOP". El tiempo puede establecerse de 100 a 254 minutos. Al terminar mover el cursor sobre "EXIT" y presionar el encoder.

16. "Flow Contact" - Configuración del contacto de ausencia de flu

El contacto FLOW (conexión pág.4) puede ser habilitado para interrumpir el proceso de dosificación utilizando una lógica tipo N.O. (contacto normalmente abierto) o bien N.C. (contacto normalmente cerrado). Girar el encoder para seleccionar la lógica de funcionamiento más adecuada entre: "DISABLE", "REVERSE" (contacto N.O) o "DIRECT" (contacto N.C).

El contacto FLOW interrumpe el proceso de dosificación durante un determinado inter alo de tiempo al cierre (o apertura) del contacto. Para establecer el intervalo de tiempo girar el encoder sobre "Time:00 min" presionar y girar para modificar el inter alo de (0 a 99 minutos). Presionar de nuevo para confirma .

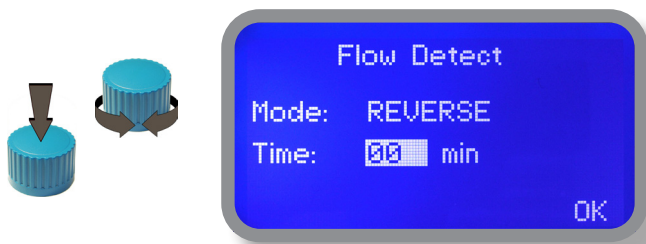

17. "Service" - Servicio

Este menú de control no es modificable y muestra la señal de lectura de las sondas y el identificador del instrumento para el LOG con conexión USB, la conexión LAN, GPRS o WIFI (si el dispositivo está conectado). También puede visualizarse el número de serie de las sondas SCLxx. Presionar "ESC" para salir.



Código de conexión para software ERMES (a través de USB)

Código de conexión para software ERMES (a través de LAN)

18. "Log Setup" - Configuración registro eventos (log)

Habilitando el Log, se registrará la actividad del instrumento en presencia de una alarma (caudal, nivel, fuera de escala, etc.)




Para habilitar el Log, seleccionar "Mode: Disable" y modificar el valor a "Mode: Enable"

En el campo "time" establecer la hora de inicio (hh:mm).

En el campo "Every" establecer la frecuencia con la que se efectúa el guardado de datos (hh:mm).

Número y nombre ID que aparece en un SMS enviado por el instrumento

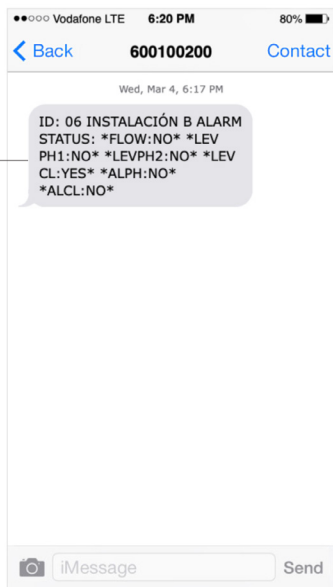

19. "mA Outputs" - Salidas mA

SOLO PARA VERSIONES DE INSTRUMENTOS CON SALIDA DE CORRIENTE.


Configurar la salida de corriente (mA) para los canales de pH Cloro y Temperatura. Configurar para cada canal

- **MODE:** salida de corriente 0-20 mA ó 4-20 mA.

- **Máx. mA:** Máximo valor de lectura de la sonda a 20 mA.

- **Mín. mA:** Mínimo valor de lectura de la sonda a 0 ó 4 mA.

- **Disable/ Enable on alarm:** Activa o desactiva la salida en condiciones de alarma (Flujo, nivel, sonda, dosificación umbral)

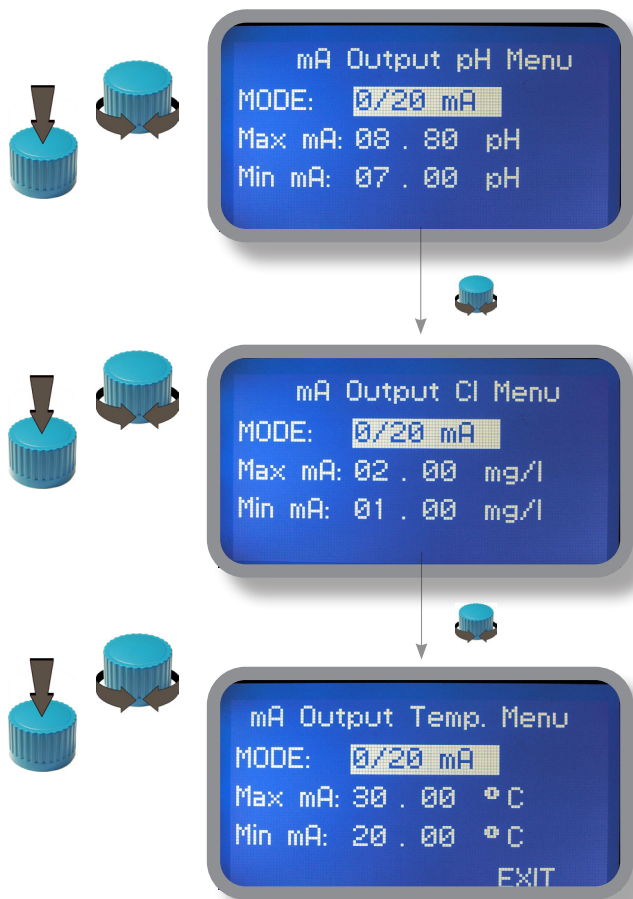

Girar el encoder para moverse por los tres canales.

Presionar sobre el canal a programar (ej. mA Output menú) y girar para modificar los datos. Volver a girar para pasar al siguiente canal.

Terminar la configuración seleccionando "EXIT" y presionar para confirmar el guardado: "YES" para guardar, "NO" salir sin guardar.

20. "Out of range alarm" - Alarma "fuera de escala"

La alarma "fuera de escala" ("Out of range alarm") define la escala de lectura de la sonda de cloro (mín./máx.)
Fuera de esta escala, el instrumento interrumpe el proceso de dosificación y envía un mensaje de alarma

Out Of Range Alarm Menu

Min/Max pH Range

Min/Max Cl Range

←Set Min/Max pH Range



Girar el encoder sobre "Min/Max pH Range" para establecer el "fuera de escala" ("Out of range") para la sonda de pH. Presionar para entrar en el menú "Min/Max Range menu".

Min/Max pH Range Menu

pH Hi: En. > 10 . 00 pH

pH Lo: En. < 04 . 00 pH

Time: 00 min



Seleccionar "pH Hi: Dis" y establecer "EN" (Enabled) para habilitar el estatus. Presionar para confirmar y girar para ir al siguiente campo. Establecer el valor de alarma "HIGH".

Repetir el proceso para "pH Low: Dis", y establecer el valor de alarma "LOW".

Min/Max pH Range Menu

Time: 00 min

Mode: DOSE

Exit



En el campo "TIME" (máximo 99 minutos) se establece el intervalo de tiempo tras el cual, si permanece la condición de "fuera de escala" del pH se produce la alarma.

En el campo "MODE" se establece:

- "DOSE": en estado de alarma "fuera de escala" del pH. La bomba continúa con la dosificación

- "STOP": en estado de alarma "fuera de escala" del pH. La bomba interrumpe la dosificación y se visualiza un mensaje de alarma.

Out Of Range Alarm Menu

Min/Max pH Range

Min/Max Cl Range

Exit

←Set Min/Max Cl Range

Girar el encoder sobre "Min/Max Cl Range" para establecer el "fuera de escala" ("Out of range") para la sonda de cloro. Presionar para entrar en el menú "Min/Max Range menu".

Min/Max Cl Range Menu

Cl Hi: En. > 10 . 00 mg/l

Cl Lo: En. < 04 . 00 mg/l

Time: 00 min

Seleccionar "Cl Hi: Dis" y establecer "EN" (Enabled) para habilitar el estatus. Presionar para confirmar y girar para ir al siguiente campo. Establecer el valor de alarma "HIGH".

Repetir el proceso para "Cl Low: Dis", y establecer el valor de alarma "LOW".

Min/Max Cl Range Menu

Time: 00 min

Mode: DOSE

Exit

En el campo "TIME" (máximo 99 minutos) se establece el intervalo de tiempo tras el cual, si permanece la condición de "fuera de escala" del Cl se produce la alarma.

En el campo "MODE" se establece:

- "DOSE": en estado de alarma "fuera de escala" del Cl. La bomba continúa con la dosificación

- "STOP": en estado de alarma "fuera de escala" del Cl. La bomba interrumpe la dosificación y se visualiza un mensaje de alarma.

21. Información técnica

Alimentación: 230VAC (85-264 VAC)

Escala pH: 0-14

Escala de Cl: 0-10 mg/l

Temperatura ambiente: -10 – 45° C (14 - 113° F)

Instalación Clase: II


Nivel de contaminación: 2

Temperatura de transporte y embalaje: -10 – 50° C (14 – 122° F)


Grado de protección: IP65

22. Configuración SEP

Configuración del sensor de flujo "SEPR para dos instrumentos


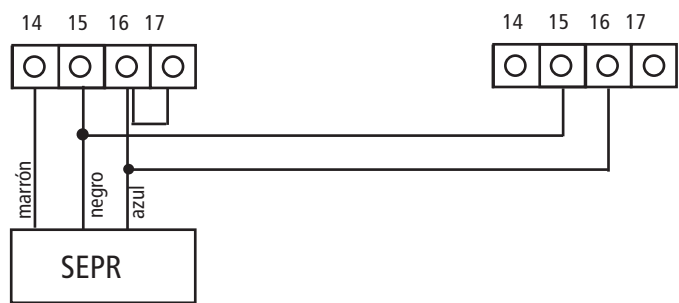


Configuración del sensor de flujo "SEPR para dos instrumentos y un contacto libre de tensión

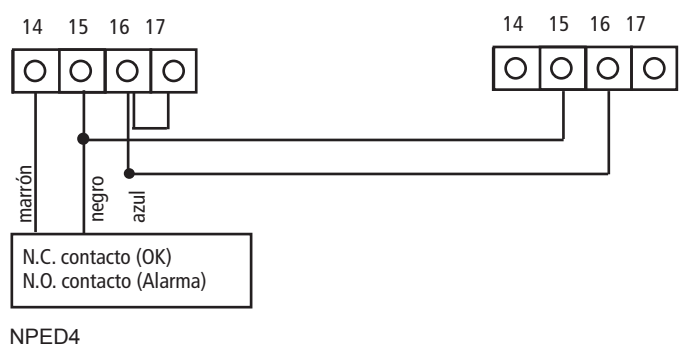

Apéndice - Módulo sonda serie MDCL1

En la parte superior de la placa principal hay dos conectores para la instalación del módulo de la sonda. Bajo pedido, este módulo podrá ser instalado por el fabricante. Para una correcta instalación de la sonda, se deberá verificar el módulo instalado, realizar la conexión y **seleccionar en el menú de calibración el tipo de sonda**.

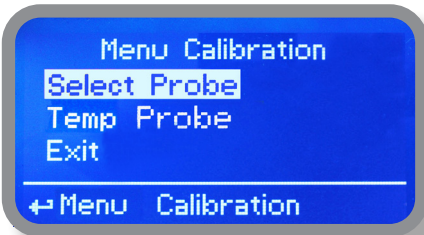

Módulo para las sondas:





ECL1/2/3/8/9
ECL10
ECL11
ECL17
ECL18

Conexionado de las sondas:

Regleta 1: V+
Regleta 2: V-
Regleta 3: IN
Regleta 4: GND


El Módulo MDCL1 permite habilitar o deshabilitar la compensación del Cloro en función del PH y/o del PH en función de la temperatura. En menú principal, seleccionar "COMPENSATION" y presionar el encoder. Posteriormente, seleccionar el tipo de compensación deseada y establecer "ON". Para deshabilitar la compensación, seleccionar "OFF". Variando esta opción, es necesario efectuar nuevamente la calibración de la sonda.

Nota: Estas compensaciones son independientes entre sí.

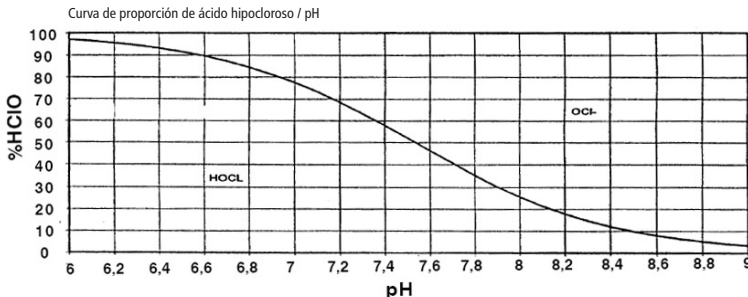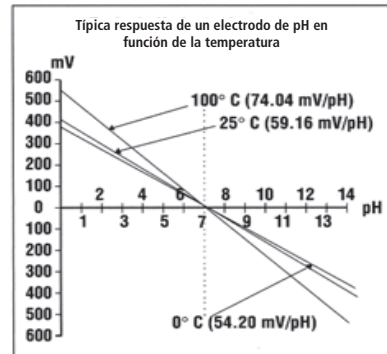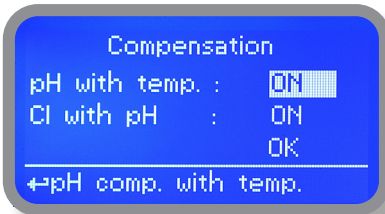

Apéndice - Módulo sonda serie MDCL6

En la parte superior de la placa principal hay dos conectores para la instalación del módulo de la sonda. Bajo pedido, este módulo podrá ser instalado por el fabricante. Para una correcta instalación de la sonda se deberá verificar el módulo instalado, realizar la conexión y **seleccionar en el menú de calibración el tipo de sonda**.

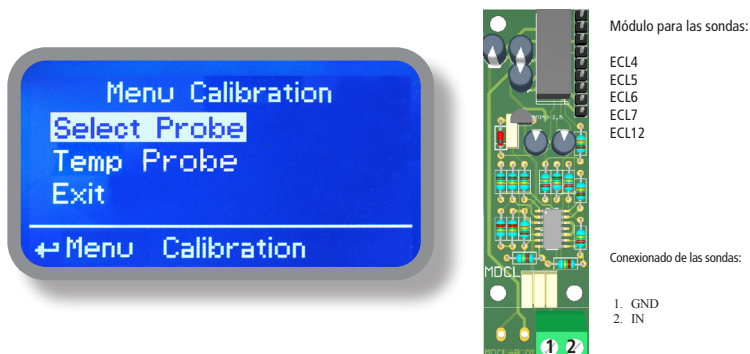

El Módulo MDCL6 permite habilitar o deshabilitar la compensación del Cloro en función del PH y/o del PH en función de la temperatura. En menú principal seleccionar "COMPENSATION", presionar el encoder. Posteriormente, seleccionar el tipo de compensación deseada y establecer "ON". Para deshabilitar la compensación seleccionar "OFF". Variando esta opción, es necesario efectuar nuevamente la calibración de la sonda. **Ver página anterior para la curva de disociación.**

El módulo MDCL6 puede ser configurado para trabajar como desinfectante Bromo o Cloro. En el menú principal "MAIN MENU" seleccionar "Menu calibration", elegir "Cl probe" y después "Select probe". Para seleccionar el tipo de desinfectante (Cloro o Bromo) presionar y seleccionar "ECL 4/5/6/7/12 mg/l Cl_2 " para cloro o "ECL 4/5/6/7/12 mg/l Br_2 " para bromo. Presionar de nuevo para confirma .

Apéndice - Módulo sonda serie MD_SCL para sondas SCLxx

En la parte superior de la placa principal hay dos conectores para la instalación del módulo de la sonda. Bajo pedido, este módulo podrá ser instalado por el fabricante. Para una correcta instalación de la sonda, se deberá verificar el módulo instalado, realizar la conexión el instrumento **seleccionará automáticamente el tipo de sonda**.



Conexión a este módulo de sondas de cloro mod. SCLxx


- 1 (-485)
- 2 (+485)
- 3 (GND)
- 4 (+5VDC)

Para el reconocimiento de la sonda conectarla antes de encender el instrumento

Apéndice Comunicación HARDWARE – Módulo “SMS/GSM”

En la parte superior de la placa principal hay un conector de cuatro terminales para la instalación del módulo USB, ETHERNET o MODEM. Bajo pedido, podrá ser instalado este módulo por el fabricante.

El módulo SMS/GSM podrá ser configurado para el envío de SMS con la información del instrument .

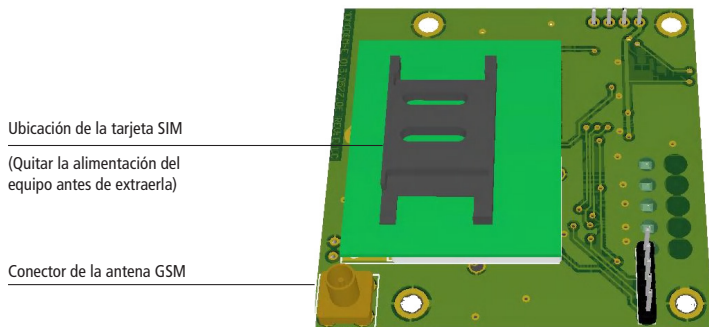

Para unos resultados óptimos con estas características hay que verificar que:


- La antena no se encuentre cubierta de objetos metálicos o fuentes electromagnéticas;
- El cable no esté pellizcado por puertas, ventanas, etc..
- La antena esté bien fijada
- La tarjeta SIM esté correctamente instalada dentro del porta-SIM, activa y en funcionamiento.
- La ID/ NAME que se haya configurado en el menú “RS485 Setup”. Y en el menú “Out of Range Alarm”.

En el menú principal seleccionaremos “SMS menú” para habilitar el servicio SMS e introducir los números de teléfono que recibirán los mensajes SMS.



Es posible memorizar hasta 3 números. Es posible usar el prefijo internacional “+”, “00” o local. El mensaje se recibirá de este modo: Número ID, nombre ID y estado del instrumento

ATENCIÓN: SEGÚN EL CONTRATO CON EL OPERADOR, ESTA FUNCIÓN PUEDE SER DE PAGO.

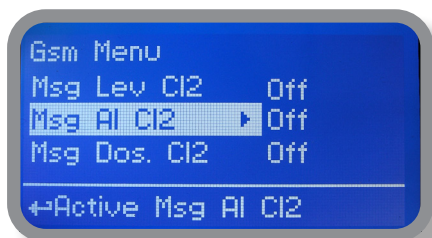

Para habilitar el envío de mensajes, seleccionar “YES”. Para deshabilitarlo seleccionar “NO”. Girar el encoder a “EXIT” y guardar la programación. Al modificar uno o más campos (“YES”) se enviará un SMS.

Lev Cl2: alarma de nivel de cloro
FLOW: alarma de Flujo
Al Cl2: lectura de cloro fuera de escala


ATENCIÓN: ¡CONFIGURAR ATENTAMENTE LOS VALORES PARA EVITAR MENSAJES NO DESEADOS!

Apéndice Comunicación HARDWARE – “Módulo USB para datos log”

En la parte superior de la placa principal hay un conector de cuatro terminales para la instalación de un “Módulo USB para datos log”.

El módulo “USB” para datos log registra la actividad del instrumento.



Esta información podrá ser registrada de modo permanente en un Pendrive/USB. Conectaremos este pendrive a un PC, después desde la plataforma “ERMES WEB” se podrán visualizar e imprimir la actividad registrada por el instrumento. **Para unos resultados óptimos establecer la ID y el nombre del instrumento en el menú “RS485 Setup”.** Para activar los registros log, ir al menú “LOG Setup”.

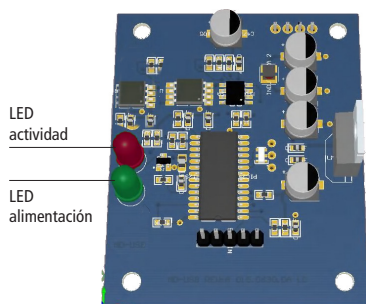

Insertar el pendrive en el conector USB (lado derecho del equipo) después de su uso, tapar el conector con la tapa protectora

REGISTRAR DE LA ACTIVIDAD DEL INSTRUMENTO EN EL PENDRIVE/USB

Introducir el Pendrive/USB en el conector ubicado en el lado derecho del instrumento. El instrumento guardará los datos en él. Al finaliza, solicitará el borrado de los log del instrumento (EEPROM) (¡atención el pendrive no será formateado!). Girar el encoder hasta seleccionar “YES” para borrar los datos o hasta “NO” para salir sin borrar el log. **Esperar 30 segundos al terminar el proceso para desconectar el Pen Drive/USB del conector.**

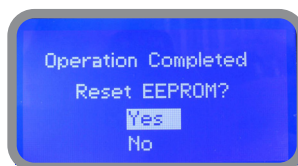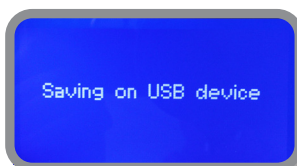

VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN EL PEN DRIVE/USB

Para visualizar en el PC los datos descargados del instrumento, ir a la plataforma “ERMES WEB” (www.ermes-server.com). Seguir los pasos para darse de alta.

Apéndice Comunicación - Software

Menú “RS485”

Para poder instalar el instrumento dentro de una red RS485 Es necesario asignar un _ID NUMBER (número ID) único y un ID name (p.ej. Nombre de la instalación). Establecer la ID (de 1 a 30) Seleccionando ID CHECK”, cuando se establece el número de ID girar el Encoder y posicionarse sobre “CHECK”. Presionar el Encoder y seleccionar “YES” para verificar que el número introducido está libre y no se ha asignado a otro instrumento de la misma red. Verificar que el display visualiza el mensaje “ID OK”. Confirmar seleccionando “EXIT”. Si varios instrumentos están conectados las ID usadas no estarán disponibles (el display visualizará el mensaje “ID conflict”).



Menú “GSM”

El instrumento con el módulo GSM opcional puede generar mensajes SMS a un máximo de 3 números de teléfono. Las opciones configurables son:

SMS1 / SMS2 / SMS3.

Usar el encoder para ingresar los números de teléfono móvil que recibirán los mensajes de alarma SMS. Los números de SMS deben establecerse de acuerdo con el formato local. Por ejemplo: 3391349134. Los espacios vacíos (“- -”) no se consideran.

Es posible activar el envío de mensajes para cada elemento individual en el submenú “ACTIVE MSG” configurando el elemento elegido como “ON”.



- Para evitar MENSAJES NO DESEADOS, configurar cuidadosamente este menú
ATENCIÓN: ENVIAR SMS PUEDE NO SER GRATUITO.

SE PUEDE PAGAR EL TRÁFICO DE DATOS DE SMS, SEGÚN EL CONTRATO CON EL OPERADOR

Apéndice Comunicación - Software

Menú “TCP/IP”

El instrumento se puede administrar de forma remota mediante una conexión ETHERNET estándar (bajo pedido). Para esta configuración se requiere una dirección IP estática o dinámica y un cable Ethernet CAT5. La velocidad de conexión, dependiendo de la red utilizada, es de 10/100Mbps. Ponerse en contacto con el administrador de la red para obtener la dirección IP y los datos de MÁSCARA DE SUBRED.

Ingresar los parámetros, mover el cursor a “SAVE” para almacenar, luego a “YES” y presionar encoder para guardar y habilitar la configuración.



Consultar el manual “ERMES WEB” para la instalación y configuración del software

Según la red de configuración, elegir el tipo de configuración “Dinámica” (el instrumento recibirá automáticamente los parámetros de red) o “Estática” (entrada de datos manual).

PROFUNDIZACIÓN: Dirección IP estática e IP dinámica

El Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) es un protocolo que permite que los dispositivos de red reciban la configuración IP necesaria para operar en una red basada en el Protocolo de Internet.

En una red basada en el protocolo IP, cada ordenador necesita una dirección IP, elegida de tal manera que pertenezca a la subred a la que está conectada y que sea única, es decir, que no haya otras computadoras que ya estén usando esa dirección.

La tarea de asignar manualmente direcciones IP a los ordenadores implica una carga significativa para los administradores de red, especialmente en redes grandes o en el caso de numerosos ordenadores que se conectan en rotación solo en horas o días específicos. Además, las direcciones IPv4 (actualmente utilizadas en casi todas las redes del mundo) con el aumento de ordenadores conectados a Internet han comenzado a escasear, disminuyendo la disponibilidad de IP fijas.

DHCP se utiliza principalmente en redes de área local, particularmente a través de Ethernet. En otros contextos, se realizan funciones similares dentro de PPP. El protocolo DHCP también se utiliza para asignar automáticamente al ordenador varios parámetros necesarios para su correcto funcionamiento en la red a la que está conectado. Entre los más comunes, además de la asignación dinámica de la dirección IP, podemos mencionar:

- Máscara de subred
- Puerta de enlace predeterminada
- Direcciones del servidor DNS
- Nombre de dominio DNS predeterminado

Estos parámetros se pueden ingresar manualmente si tiene una dirección IP estática con DHCP manual.



Apéndice Comunicación - Software

Menú “GPRS”

El instrumento se puede gestionar de forma remota a través de un módem GPRS opcional.

Antes de activar este servicio, verificar los siguientes puntos:

- la antena no debe protegerse con objetos metálicos ni colocarse cerca de fuentes de perturbación electromagnética;
- la distancia entre la antena y el instrumento debe estar dentro de los límites de la longitud del cable (aproximadamente 2m);
- el cable no debe ser aplastado en las puertas, ventanas, etc.;
- comprobar la inserción de la SIM en el módem del instrumento, su funcionamiento y cobertura

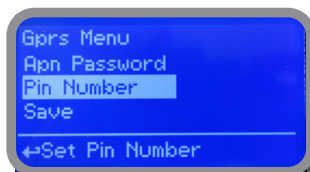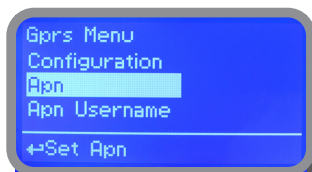

Consultar el manual “ERMES WEB” para la instalación y configuración del software


Es posible configurar el instrumento para que se conecte a ERMES para los servicios de control remoto (Seleccionar “ERMES YES” del menú “Configuration”), reciba solo mensajes de advertencia (Seleccionar “ERMES NO” del menú “Configuration”), configurar el APN (nombre del punto de acceso), el nombre de usuario y la contraseña para acceder a la red del operador y el número de teléfono SIM.

Nota: No olvidar deshabilitar la solicitud de PIN de SIM introduciendo el código de desbloqueo en el submenú PIN NUMBER

ATENCIÓN: ENVIAR SMS PUEDE NO SER GRATUITO
SE PUEDE PAGAR EL TRÁFICO DE DATOS DE SMS, REGULADO POR EL CONTRATO DEL OPERADOR

Menú “Email”

Si está instalado el Módulo ETHERNET o GPRS el equipo podrá mandar mensajes de alarma. En el menú “Email” es posible ingresar hasta 2 direcciones de correo electrónico que recibirán las alarmas configuradas en el submenú “ACTIVE MSG” del menú “GSM”.

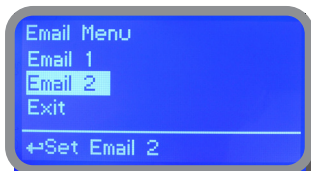

PROFUNDIZACIÓN: APN

El nombre del punto de acceso o APN es el nombre de un punto de acceso para redes GPRS o UMTS. Un punto de acceso es:

- una red de Internet a la que se puede conectar un dispositivo móvil
- un punto de configuración utilizado para la conexión
- una opción particular que se configura en un teléfono móvil

Los APN pueden ser variados y pueden usarse tanto en redes públicas como privadas. Por ejemplo: ibox.tim.it; web.omnitel.it; internet.wind; tre.it

Una vez que el dispositivo está conectado, utilizará el servicio DNS para resolver el proceso de llamada APN, que devolverá la dirección IP real del punto de acceso.

Apéndice Comunicación - Software

Menú “LOG” - Configuración del registro de actividad

Esta función, si está habilitada, permite registrar las actividades del instrumento (fecha, hora, temperatura, alarmas, idioma, totalizador, salidas) durante un periodo establecido (EVERY) a partir de una hora determinada (TIME).



Seleccionar “DISABLE”, girar el encoder y seleccionar “ENABLE”. Ajustar:

TIME: la hora de inicio del registro de datos (log) de los eventos (formato 23h y 59min)

EVERY: frecuencia de registro de datos (log) de los eventos (formato 23h y 59min)

Nota: La gestión avanzada del registro de datos (archivo, gráficos e impresión) es posible mediante el uso del software de comunicación “ERMES WEB” (www.ermes-server.com).

Consultar el manual “ERMES WEB” para la instalación y configuración del software.

Menú “LOG VIEW” - Ver registro de actividad

Para ver las últimas actividades de alarma configuradas en el instrumento, seleccionar este elemento del menú principal.




Apéndice Comunicación HARDWARE – “Módulo MODBUS”

El MODBUS es un protocolo de comunicación serie que fue creado en el año 1979 por MODICON (actualmente parte del grupo Schneider Electric) para realizar comunicaciones con equipos PLC. Actualmente es uno de los protocolos de comunicaciones más utilizado en el mundo para dispositivos electrónicos industriales.

A cada periférico que necesita comunicarse a través de Modbus se le asigna una dirección única. Cada uno de estos puede enviar un comando Modbus, aunque generalmente (en serie obligatoriamente) solo un periférico actúa como master. Un comando Modbus contiene la dirección Modbus del periférico con el que desea comunicarse. Solo este último actuará según el comando, aunque los otros periféricos también lo recibirán. Todos los comandos Modbus contienen información de control, que asegura que el comando que ha llegado sea correcto. Los comandos base pueden pedir una RTU para cambiar un valor en uno de sus registros, así como ordenar al periférico que cambie uno o más valores contenidos en sus registros.


Del menú COMMUNICATION seleccionar MODBUS para acceder. Introducir la velocidad de comunicación en función del PLC. Introducir el ID asignado, el cual debe ser ÚNICO.

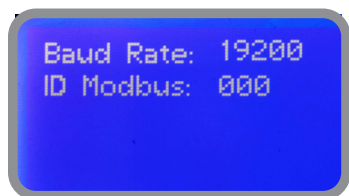


¡Para acceder al módulo MODBUS es necesario abrir el instrumento donde se encuentra la alimentación!

¡No hacer conexiones con el instrumentado alimentado!

- 1: GND
- 2: A-RS485 (+)
- 3: B-RS485 (-)

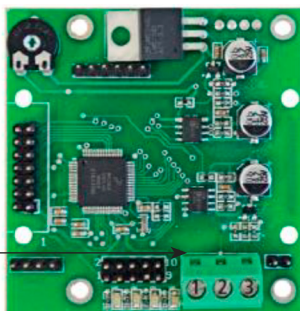

Apéndice - Dimensiones


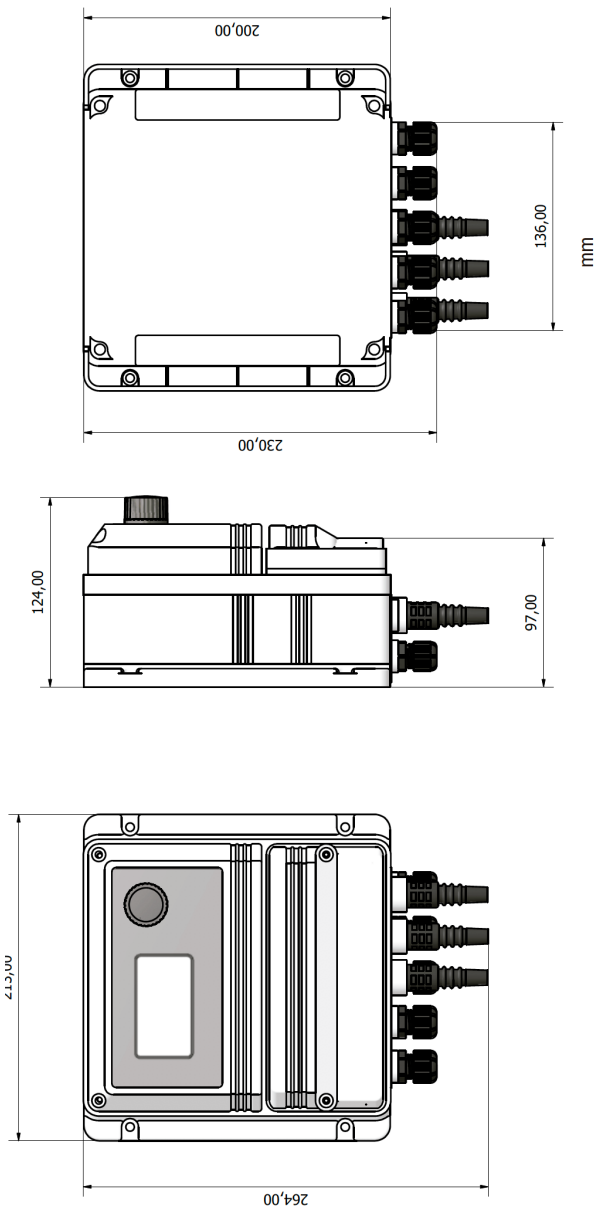


La información en este manual puede contener imprecisiones o errores tipográficos.
La información contenida en este manual está sujeta a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Apéndice – Configuración y asignación del slot de la sond

Para asignar la sonda a un slot de los dos disponibles, conectar el módulo de la sonda al slot correspondiente. Desde el menú de calibración, seleccionar **"PROBES SLOT ASSIGN."** y asignar la sonda al SLOT deseado estableciendo el campo **"NEW SLOT"**. Reiniciar el instrumento al terminar quitando y poniendo la alimentación.

Nota: la sonda de cloro es leída por el instrumento solo si está asignada al slot 0.

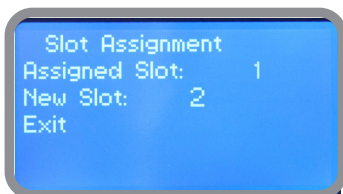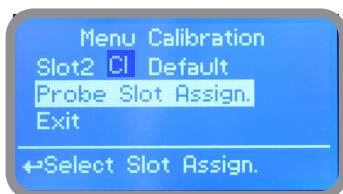

Apéndice – “Módulo WIFI”

En el menú “COMUNICACIÓN” seleccionar WIFI para configurar la conexión inalámbrica en un route .
Esperar a que el instrumento realice la búsqueda de redes disponibles. Seleccionar “SCAN” para volver a repetir la búsqueda. Introducir la contraseña tipo WEP/WPA/WPA2 (si es necesario) y esperar la conexión.
Una vez conectado, aparece la señal de WIFI. Para obtener una conexión adecuada, instalar el instrumento dentro del alcance de la red WIFI.
Verificar características del router y el procedimiento de instalación para obtener mejores resultado .



FORMULARIO DE REPARACIÓN DEL PRODUCTO EN SERVICIO
ADJUNTAR EL PRESENTE FORMULARIO CON LA NOTA DE ENTREGA

FECHA

REMITENTE

Empresa
Dirección
Teléfono
E-mail
Persona de contacto
Comercial que le atiende

TIPO DE PRODUCTO (ver etiqueta del producto)

Código.....
S/N (número de serie).....

CONDICIONES DEL EQUIPO A REPARAR

Descripción de la instalación/localización

Producto químico dosificado.....
Puesta en marcha (fecha) N° horas de trabajo (aprox.)

SACAR TODO EL LÍQUIDO EXISTENTE DENTRO DE LA BOMBA Y SECARLA ANTES DE EMPAQUETARLA EN SU CAJA ORIGINAL

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO ENCONTRADO

- ☐ **MECÁNICO**
Partes desgastadas.....
Roturas u otros daños
Corrosión
Otros
- ☐ **ELÉCTRICO**
Conexiones, conectores, cables
Controles de operación (mandos, pantalla, etc.)
Electrónica.....
Otros
- ☐ **PÉRDIDAS/FUGAS**
Conexiones
Cuerpo bomba
- ☐ **MAL FUNCIONAMIENTO/NO FUNCIONA/OTRO**
.....
.....

Declaro que el equipo está libre de productos químicos dañinos, biológicos y radioactivos.

Firma del almacenista

Sello de la empresa

Índice

1. Introducción	3
2. Encoder.....	3
3. Conexiones	4
4. Pantalla principal.....	5
5. Verificación rápida del estado	6
6. Contraseña	7
7. "Main Menu"	8
8. "Set-Point", pH (On/Off).....	9
8.1 "Set-Point", pH (On/Off).....	9
8.2 "Set-Point", pH (On/Off).....	10
8.3 "Set-Point", pH (proporcional).....	11
8.4 "PWM" Proporcional, pH.....	12
8.5 "PWM" Fijo, pH	13
8.6 "Set-Point", Cl (On/Off).....	14
8.7 "Set-Point", Cl (On/Off).....	14
8.8 "Set-Point", Cl (proporcional).....	15
8.9 "PWM" Proporcional, Cl.....	16
8.10 "PWM" (fijo), Cl.....	17
9. "Probe Calibration", pH - Calibración sonda, pH	18
9. "Probe Calibration", pH - Calibración sonda, pH	19
9.1 "Probe Calibration", Cl - Calibración sonda, Cl	20
10. "Parameters" - Parámetros	22
11. "Output Manager" - Gestión de las salidas.....	23
12. "Instrument Reset" - Reset instrumento.....	24
13. "Dosing Alarm" - Alarma de dosificación	25
14. "International" - Internacional.....	26
15. "Probe Failure" - Fallo sonda	27
16. "Flow Contact" - Configuración del contacto de ausencia de flujo.....	28
17. "Service" - Servicio.....	28
18. "Log Setup" - Establecimiento del log.....	29
20. "mA Outputs" - Salidas mA.....	30
21. "Out of range alarm" - Alarma "fuera de escala".....	31
22. Información Técnica.....	32
23. Configuración SEPR.....	33
Apéndice - Módulo sonde serie MDCL1	34
Apéndice - Módulo sonde serie MDCL6	35
Apéndice - Módulo sonde serie MDSCL.....	36
Apéndice COMUNICACIÓN HARDWARE - "Módulo SMS/GSM"	37
Apéndice COMUNICACIÓN HARDWARE - "Módulo USB para datos log"	38
Apéndice COMUNICACIÓN SOFTWARE	39
Apéndice - MODBUS	43
Apéndice - DIMENSIONES	44
Apéndice - CONFIGURACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SLOT DE LA SONDA.....	45
Apéndice - WIFI.....	46
Formulario de reparación.....	47



Eliminación de equipos al final de su vida útil por parte de los usuarios

Este símbolo le advierte que no deseche el producto con los residuos normales. Respete la salud humana y el medio ambiente entregando el equipo desechado a un centro de recolección designado para el reciclaje de equipos electrónicos y eléctricos. Para obtener más información, visite el sitio en línea.



Todo el material utilizado para el instrumento y para este manual puede ser reciclado favoreciendo así el medio ambiente de nuestro planeta. No arrojar materiales dañinos para el ambiente. Infórmese si existen programas de reciclaje en su zona.