
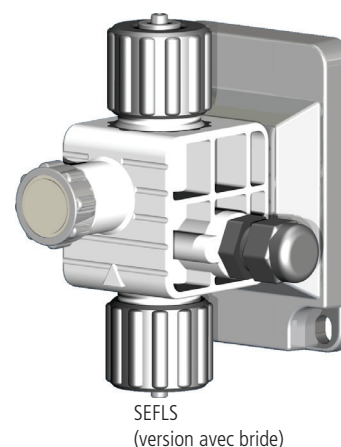


Le capteur de flux SEFL est un dispositif pour le contrôle du bon fonctionnement de la pompe, qui détecte le passage effectif de liquide dans le corps de pompe. Il est doté d'un bouton de réglage de la sensibilité en fonction du débit de la pompe.

CARACTÉRISTIQUES


- Corps en PVDF ou méthacrylate
- Contact N.C.
- Régulation de la sensibilité
- Joint torique en FKM B ou EPDM
- Max 45 °C
- DEL d'activité

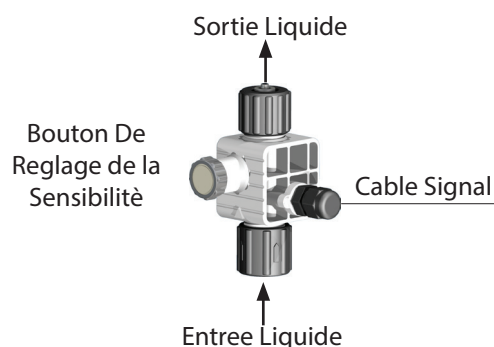


INSTALLATION

1. Installer le capteur de flux SEFL en le branchant au raccord de refoulement du corps de pompe.
2. Installer le tube de refoulement sur le point de sortie du SEFL (en haut) en le fixant fermement.
3. Connecter la fiche directement sur la pompe sur le connecteur prévu à cet effet sur les pompes de type "MF" ou celles disposant de la connexion pour capteur de flux. Pendant le fonctionnement le SEFL ouvre et ferme un contact.

SEFL
(Raccord de fixation sur la pompe)

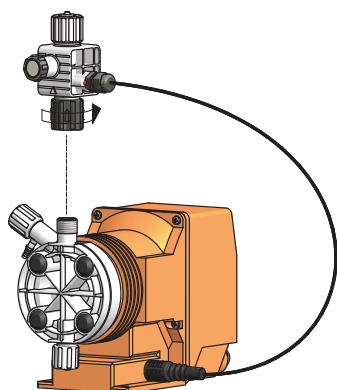


SEFLS
(Version avec bride. Avec kit de fixation de tubing)

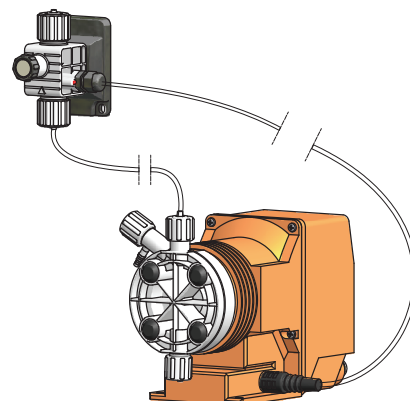

Capteur de flux - "SEFL"

Fiche technique

DIMENSIONS

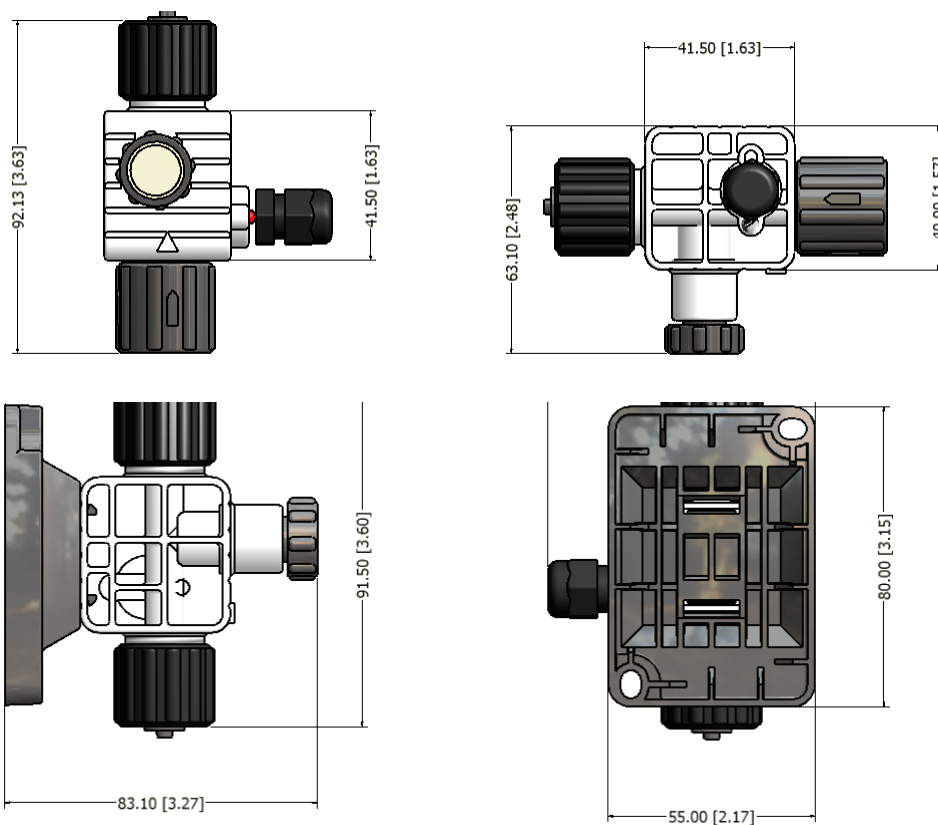

Dimensions: mm - [inches]

	CORPS	RACCORDS	VALVES	JOINT TORIQUE	FLOTTEUR	BOUTON DE FLUX	CABLE
SEFL/D	PVDF	1/2" - 3/8"	PVDF	EPDM	PTFE	PVDF	PE
SEFL/V	PVDF	1/2" - 3/8"	PVDF	FKM B	PTFE	PVDF	PE
SEFLS/D	PVDF	1/2"	PVDF	EPDM	PTFE	PVDF	PE
SEFLS/V	PVDF	1/2"	PVDF	FKM B	PTFE	PVDF	PE

RACCORDEMENT		GARNITURES		CONNECTEUR	
0	SANS	1	1/2" 4X8	0	Sans
1	3/8" x PP	2	1/2 3/8"	1	BNC
2	3/8" x PVDF	3	1/2" 4X6	2	4-poles connector
3	1/2" x PP	4	1/2" 6X8		
4	1/2" x PVDF	5	1/2" 8X12		
		6	1/2" 1/4"		
		7	1/2" 1/2"		
		9	1/2" 12X18		
JOINT TORIQUE		LED		DEBIT POMPES	
V	FKM B	S	OUI	X	toutes les débit
D	EP	N	NON	C	Pour pompes à faible viscosité
W	WAX				
MODELE		LONGUER CÂBLE			
SEFL	Capteur de flux				
SEFLS	Capteur de flux + support et bagues de serrage pour tubes				

Modèle SEFLS V 0 3 001 0 S A