



SEFL - SEFLS - SEFLMS

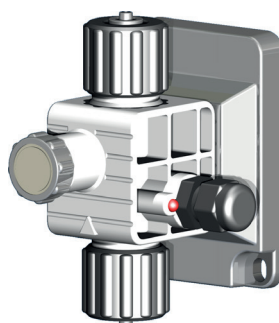


SEFL



SEFLS

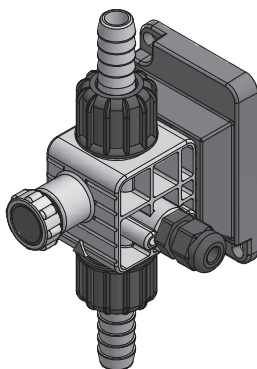

SEFLS 12x18/13x16

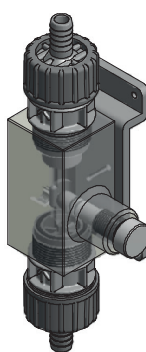

SEFLS PMMA
(PRIUS >240 l/h)

FR

MANUEL DE FONCTIONNEMENT

CAPTEURS DE FLUX



Ce manuel contient des informations importantes relatives à la SÉCURITÉ pour l'installation et le fonctionnement de l'appareil.

Respecter scrupuleusement ces informations pour éviter de causer des dommages à des personnes et des choses.

Les informations contenues dans ce manuel pourraient contenir des inexactitudes ou des erreurs typographiques.

Les informations contenues dans ce manuel pourraient être modifiées à tout moment dans préavis.

Version : R2-03-20

APPAREIL DESTINÉ AU TRAITEMENT DES EAUX POTABLES


- ⚠** L'utilisation de cet équipement avec des matériaux chimiques radioactifs est strictement interdite !
- ⚠** Si l'on utilise des matériaux chimiques particulièrement agressifs, il faut suivre scrupuleusement les normes relatives à l'utilisation et le stockage de ces substances !
- ⚠** Toujours respecter les normes locales de sécurité !
Avant toute intervention d'entretien :
 - Toujours lire attentivement les caractéristiques chimiques du produit à doser ;
 - Porter les ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ les plus appropriés pour la procédure d'entretien ;
 - décharger les tuyaux de raccordement ;
 - toujours laver attentivement les tuyaux qui ont été utilisés avec des matériaux chimiques particulièrement agressifs !

Cet appareil est conforme au D.M. 7 février 2012 n°25 – D.M. 6 avril 2004 n°174 – Reg. UE 10/2011
- Équipement pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine.

INTRODUCTION

Le capteur de débit SEFL est un dispositif de contrôle du bon fonctionnement de la pompe, qui détecte le passage réel du liquide dans le corps de pompe. Il est équipé d'un bouton de réglage de la sensibilité en fonction du débit de la pompe.

- Corps en PP ou en PVDF ou en PMMA
- Contact N.F.
- Réglage de la sensibilité
- Joint torique en FKM B ou EPDM
- Max 45 °C
- LED d'activité

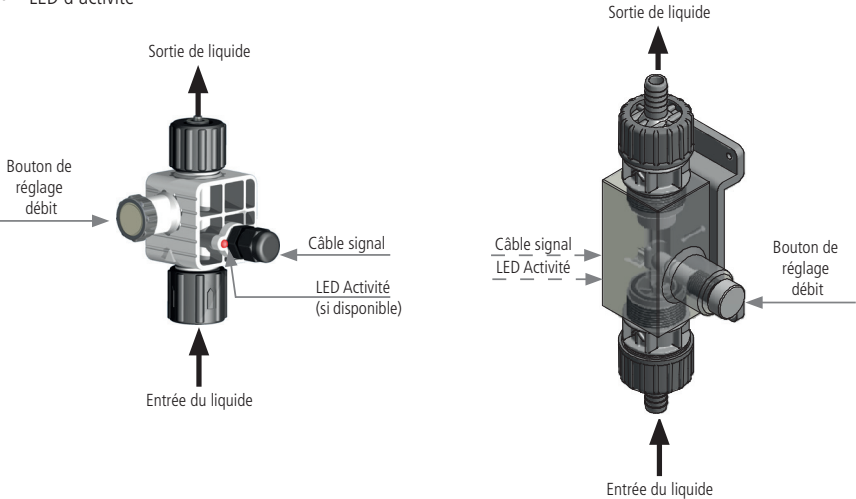

MODÈLES DISPONIBLES

	CORPS	RACCORDS	VANNES	JOINT TORIQUE	CÂBLE	Étrier et bagues de fixation des tuyaux	Temp./ Pression
SEFL/D	PVDF	1/2" - 3/8"	PVDF	EPDM	PE		45 °C/25 bars
SEFL/V	PVDF	1/2" - 3/8"	PVDF	FKM B	PE		45 °C/25 bars
SEFLS/D	PVDF	1/2"	PVDF	EPDM	PE	•	45 °C/25 bars
SEFLS/V	PVDF	1/2"	PVDF	FKM B	PE	•	45 °C/25 bars
SEFLP/D	PP	1/2" - 3/8"	PP	EPDM	PE		45 °C/25 bars
SEFLP/V	PP	1/2" - 3/8"	PP	FKM B	PE		45 °C/25 bars
SEFLPS/D	PP	1/2"	PP	EPDM	PE	•	45 °C/25 bars
SEFLPS/V	PP	1/2"	PP	FKM B	PE	•	45 °C/25 bars
SEFLMS PRIUS 160/500L	PMMA	1 1/2"	PVDF/PP	FP/EP	PVC		25 °C/7 bars


Modèles	Corps	Joint torique	Raccords	Temp./ Pression	Étrier et bagues de fixation des tuyaux
SEFLS/D/PMMA ²	PMMA	EPDM	1 1/2" - 18	40 °C/10 bars	•
SEFLS/V/PMMA ²	PMMA	FKM B	1 1/2" - 18	40 °C/10 bars	•

² Modèles pour pompes PRIUS avec corps de pompe TM (modèles avec un débit supérieur à 240 l/h) et UM.


INSTALLATION SEFL

1. Installer le capteur de débit SEFL en le connectant au raccord de refoulement du corps de pompe ou en utilisant le support de montage spécial, sur la ligne de refoulement.
2. Installer le tuyau de pression à la sortie du SEFL (en haut) et le fixer.
3. Effectuer le branchement électrique directement sur les pompes MF, ou sur une pompe équipée d'une entrée de capteur de débit. Pendant le fonctionnement, la SEFL ouvre et ferme le contact.
4. Régler le contrôle du débit de façon à ce que la LED clignote à chaque impulsion de la pompe.

SEFL
(raccord pour fixation directe à la pompe)

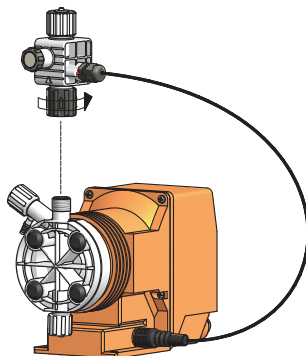


SEFLS
(version avec support ; avec écrou à anneau pour la fixation du tuyau)

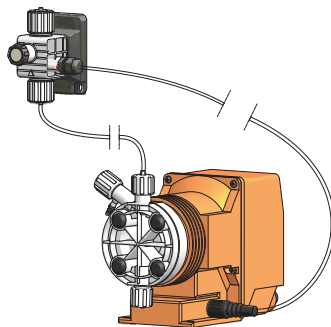

INSTALLATION SUR LES POMPES SÉRIE AMS CMS

⚠ ATTENTION

Dans les pompes doseuses des séries CMS et AMS, le capteur de débit (SEFL) doit être installé à une distance d'au moins 50 cm de la pompe doseuse pour éviter toute interférence avec l'aimant de la pompe.




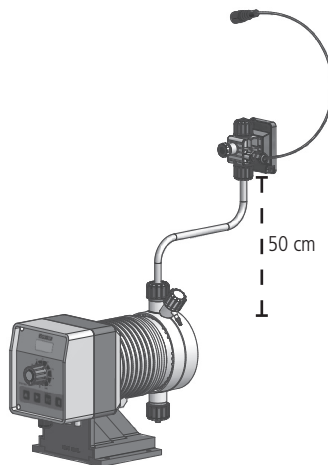


INSTALLATION DE SEFLS PRIUS (>240 l/h)




DIMENSIONS

Dimensions : mm - [inches]

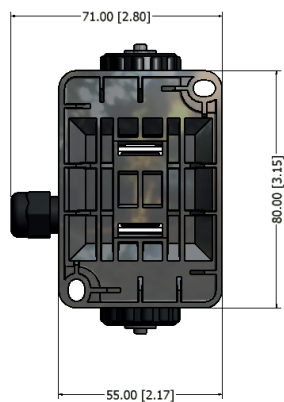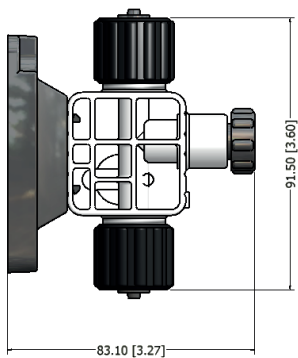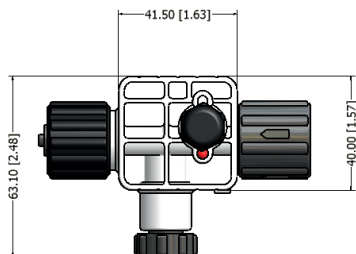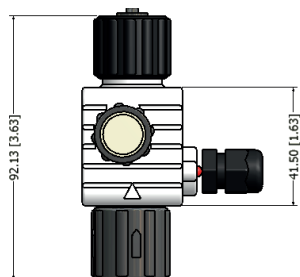


EN OPTION : ÉTRIER PMMA POUR MONTAGE SUR POMPES SÉRIE KMS OU AMS

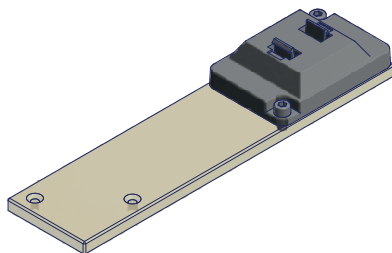


DIMENSIONS DE PRIUS SEFLS

Dimensions : mm - [inches]

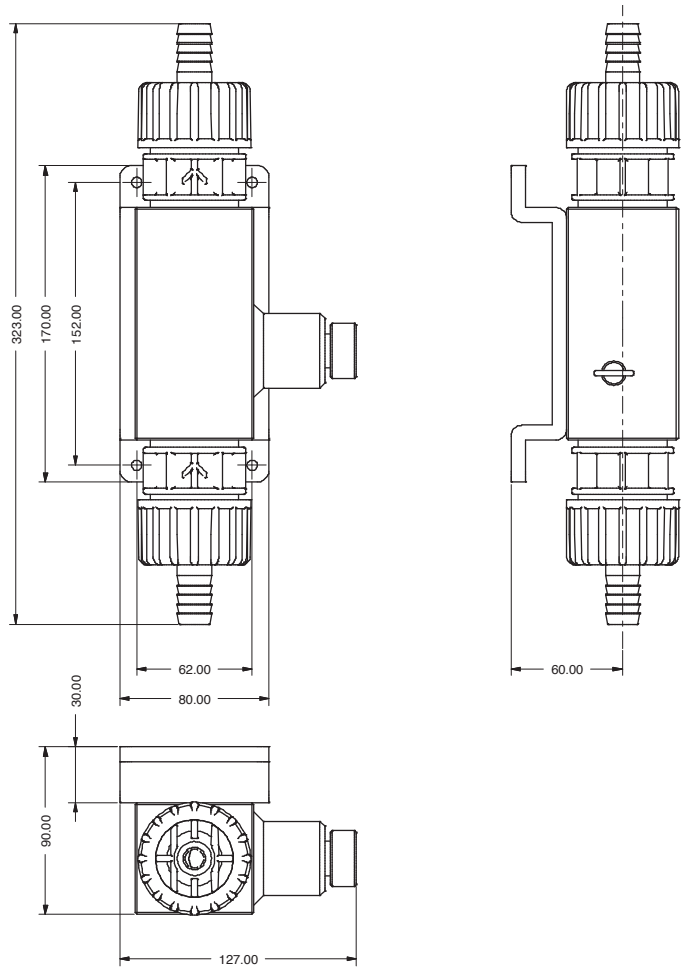

DIMENSIONS DE SEFLMS PRIUS

Dimensions : mm - [inches]

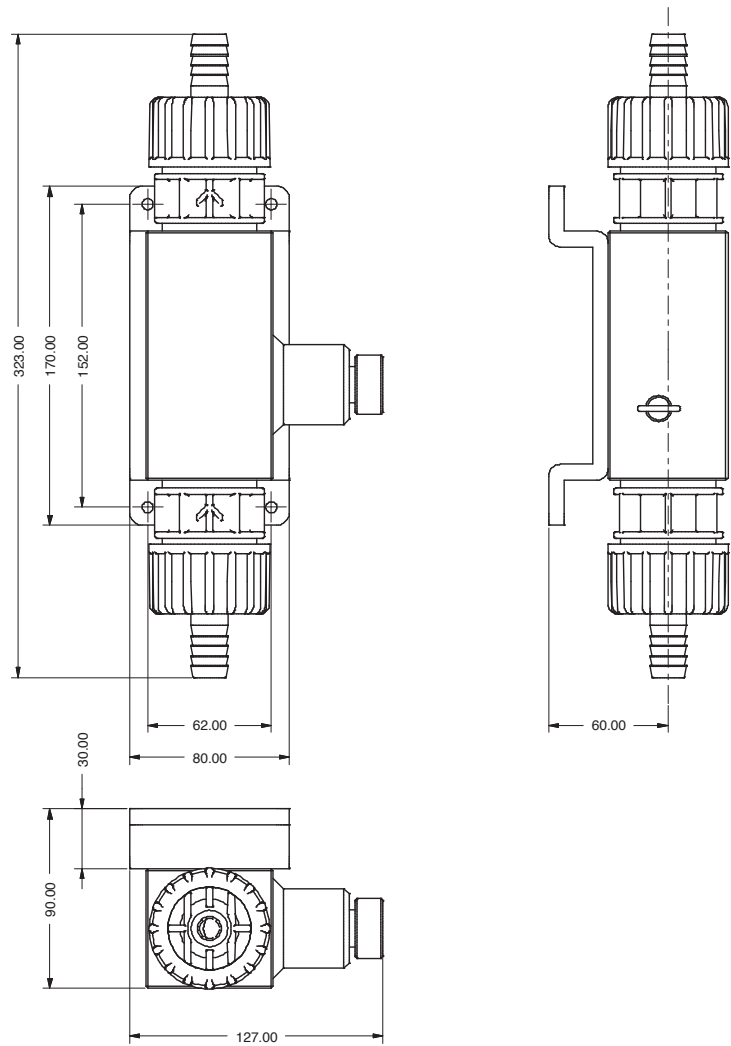



Tous les matériaux utilisés pour la construction de cet appareil et pour ce manuel peuvent être recyclés et ainsi permettre de conserver les incalculables ressources environnementales de notre Planète. Ne jetez pas des matériaux nocifs dans l'environnement ! Renseignez-vous auprès de l'autorité compétente sur les programmes de recyclage dans votre zone !