



Guida Rapida a:

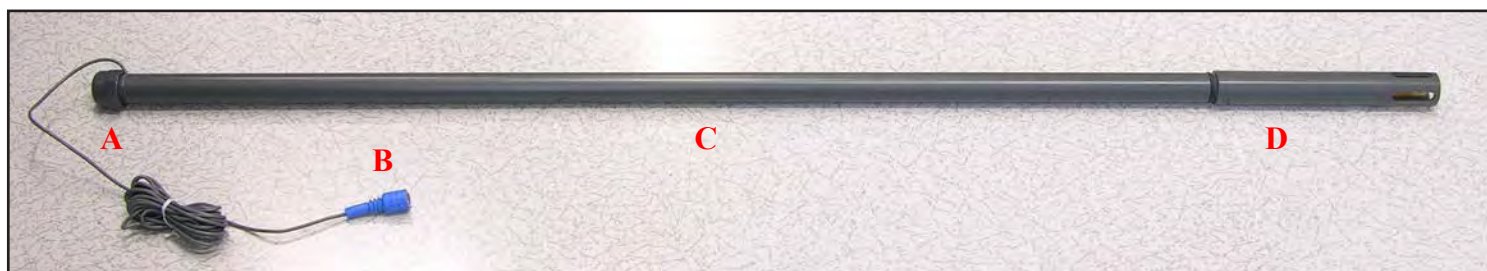

Installazione "PEC"

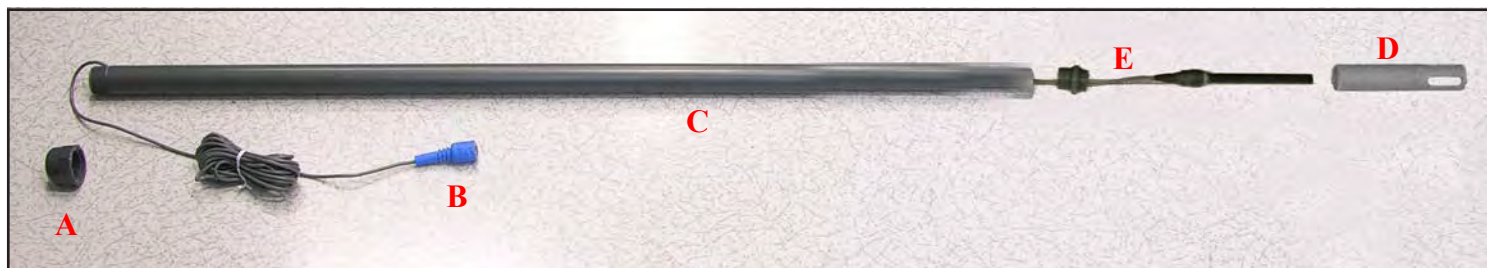

P r o c e d u r a :

Svitare il tappo (A) posto all'estremità sinistra del PEC (C)

Svitare l'estremità opposta nella filettatura più interna (D)

Inserire il cavo della sonda (E) e farlo scendere fino all'estremità opposta del PEC (C)


Inserire la sonda (E) e riavvitare tutti i pezzi

Riavvitare il tappo superiore (A) facendo fuoriuscire il cavo con BNC (B) della sonda (E)

Collegare l'estremità del BNC (B) allo strumento e immergere il porta sonda (C) nell'acqua

Quick guide to

"PEC" installation

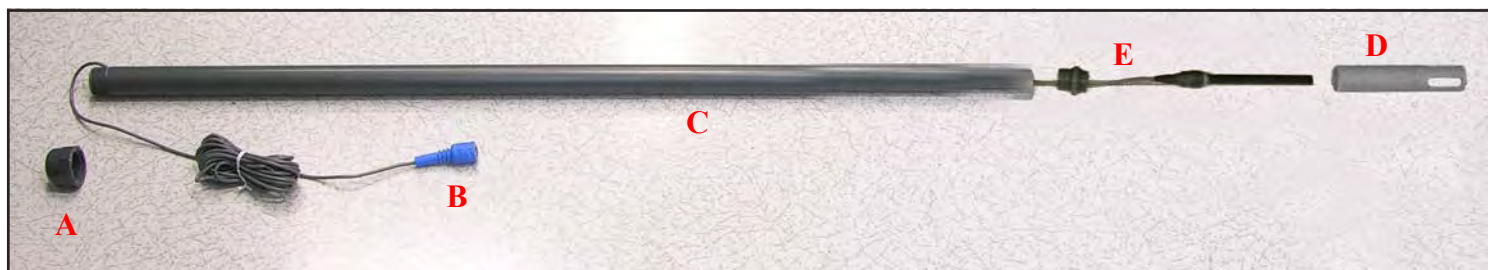

P r o c e d u r e:

Remove part (A) by turning it counter clock wise

Remove part (D) by turning it counter clock wise (upper side)

Place probe's cable (E) into PEC (C) as shown in picture

Reconnect part (A) and let probe's cable exit from BNC (B)