



R21125

EIGENSCHAFTEN

- Reduziert chemische Ablagerungen und kristalline Formationen an der Einspritzstelle
- Gehäuse aus PVDF; PP oder Edelstahl
- Auf Anfrage ist eine Verlängerung erhältlich, die an allen Modellen angebracht werden kann und in 3 Längen verfügbar ist: 5 cm, 10 cm und 15 cm.

MODELLE

LINI-V / LINI-D


LINI 1/2 PP LINI 3/4

Injektionslanze 1/2"

	LINI-D
Anschlüsse...	1/2"
Max Druck	16 bar (2 bar)
Max. Temperatur	25 °C (130 °C)
Max Durchfluss	10 l/h
Körper	PP
O-Ringe	EPDM

Injektionslanze 3/4"

	LINI-V	LINI-D
Anschlüsse	1"	1"
Max Druck	10 bar (2 bar)	10 bar (2 bar)
Max. Temperatur	25 °C (110 °C)	25 °C (110 °C)
Max Durchfluss	120 l/h	120 l/h
Körper	PVDF	PVDF
O-Ringe	FKM B	EPDM

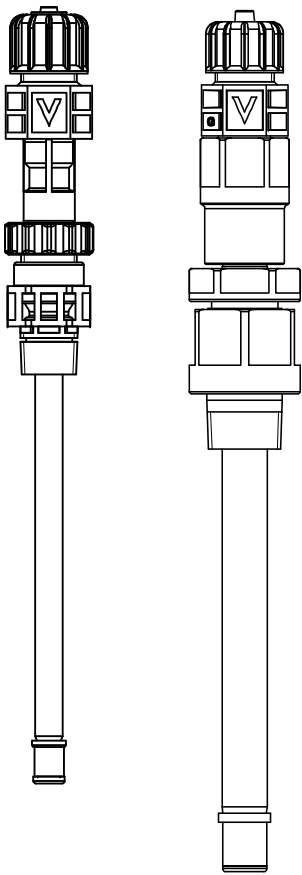

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
 +39 074622841 | emecpumps.com

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
 +39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025



LINIR - INJEKTIONSLANZEN

LINIR-V / LINIR-D


Injektionslanze mit Kugelhahn (Keramikkugeln) zum Entfernen von Einspritzventilen bei unter Druck stehender Leitung.

	LINIR-V	LINIR-D
Anschlüsse	1/2"	1/2"
Max Druck	16 bar (3 bar)	16 bar (3 bar)
Max. Temperatur	25 °C (50 °C)	25 °C (50 °C)
Max Durchfluss	10 l/h	10 l/h
Körper	PVDF	PP
Hahn	PVC	PVC
O-Ringe	FKM B	EPDM

	LINIR-V	LINIR-D
Anschlüsse	1"	1"
Max Druck	10 bar (3 bar)	10 bar (3 bar)
Max. Temperatur	25 °C (50 °C)	25 °C (50 °C)
Max Durchfluss	120 l/h	120 l/h
Körper	PVDF	PVDF
Hahn	PVC	PVC
O-Ringe	FKM B	EPDM

LINIR 1/2 PP


LIN

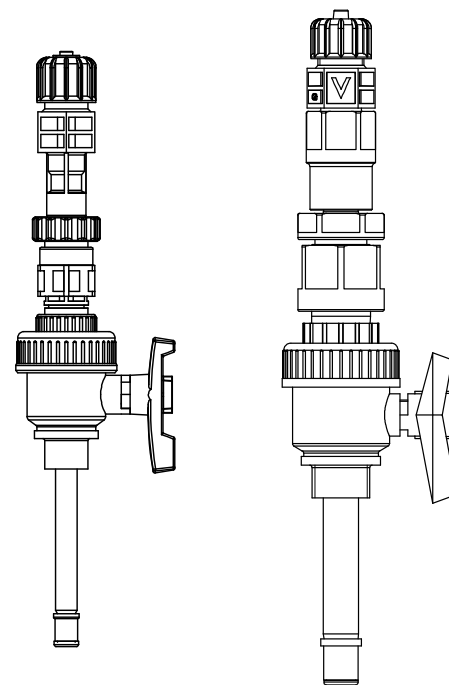

LINIR-K

Injektionslanze mit Kugelhahn aus PVDF (Keramikkugeln) zum Entfernen von Einspritzventilen bei unter Druck stehender Leitung.

	LINIR-K	LINIR-K
Anschlüsse	1/2"	3/4"
Max Druck	16 bar (2 bar)	10 bar (2 bar)
Max. Temperatur	25 °C (110 °C)	25 °C (110 °C)
Max Durchfluss	10 l/h	120 l/h
Körper	PVDF	PVDF
Hahn	PVDF	PVDF
O-Ringe	FKM B	FKM B / EPDM

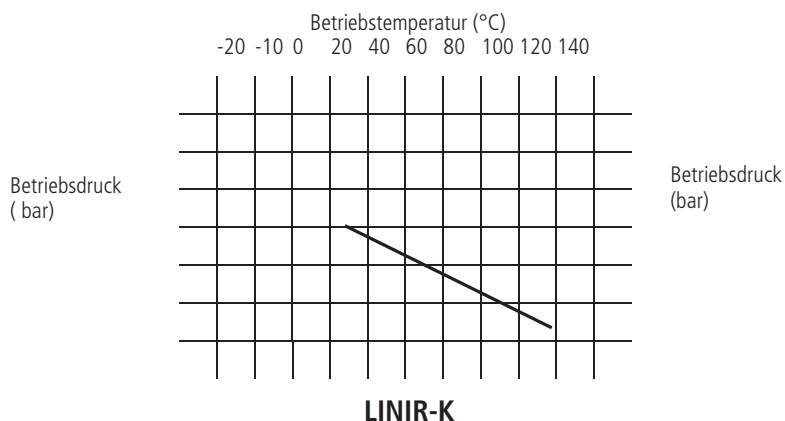

LINIR-K

LINIR-V / LINIR-D

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec
SIMPLE AS WATER

emec
SIMPLE AS WATER



qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018


No. 07728/0
No. 00997/0
No. 01121/0

LINI SS / LINIR SS - INJEKTIONSLANZEN

LINI-SS

Injektionslanze aus Edelstahl (Keramikkugeln) zum Entfernen von Einspritzventilen bei unter Druck stehender Leitung.

	LINI-SS-V	LINI-SS-D
Anschlüsse	1/2"	1/2"
Max Druck	25 bar	25 bar
Max. Temperatur	200 °C	150 °C
Max Durchfluss	10 l/h	10 l/h
Körper	Edelstahl	Edelstahl
O-Ringe	FKM B	EPDM

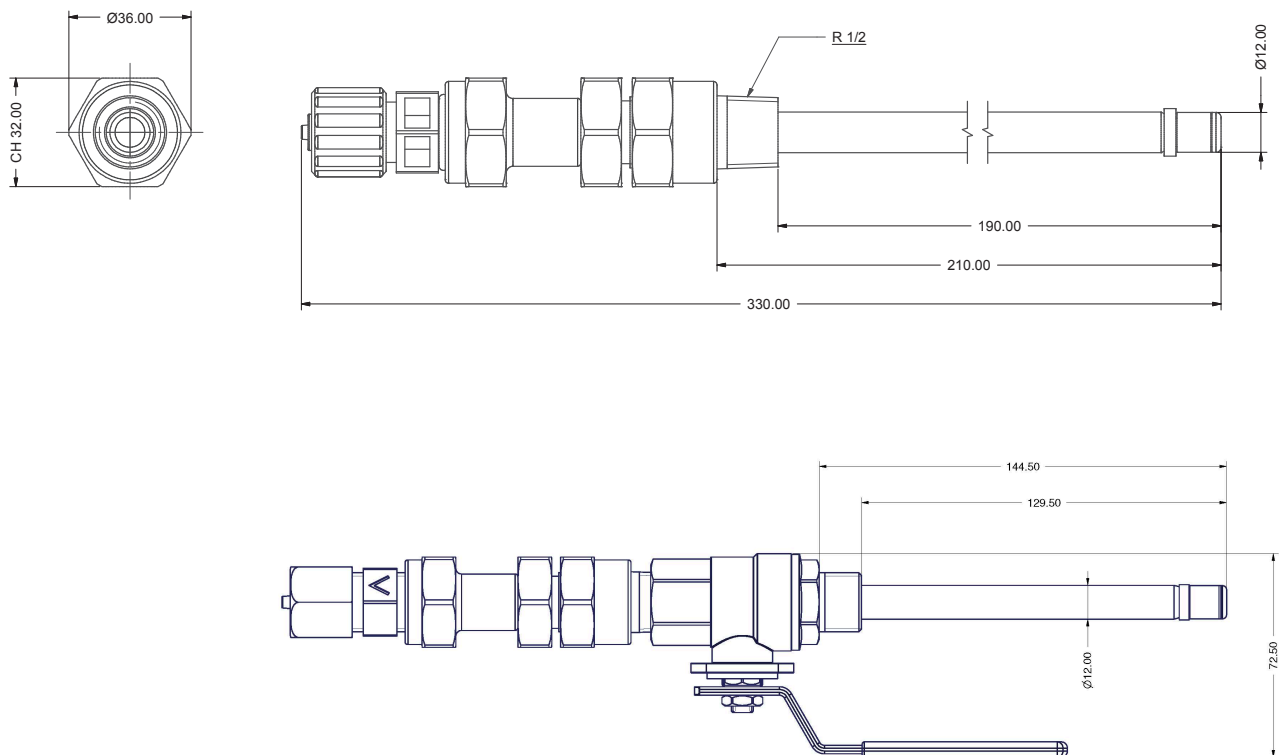

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

emec
SIMPLE AS WATER

qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025



emec
SIMPLE AS WATER

qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
No. 07728/0
No. 00997/0
No. 01121/0

LININ / LININR INJEKTIONSLANZEN

Lancia di iniezione 1/2"

	LININ	LININR
Anschlüsse	1/2"	1/2"
Max Druck	25 bar (2 bar)	16 bar (3 bar)
Max. Temperatur	25°C (130°C)	25°C (50°C)
Max Durchfluss	10 l/h	10 l/h
Körper	PVDF	PVDF
O-Ringe	FKM B	FKMB

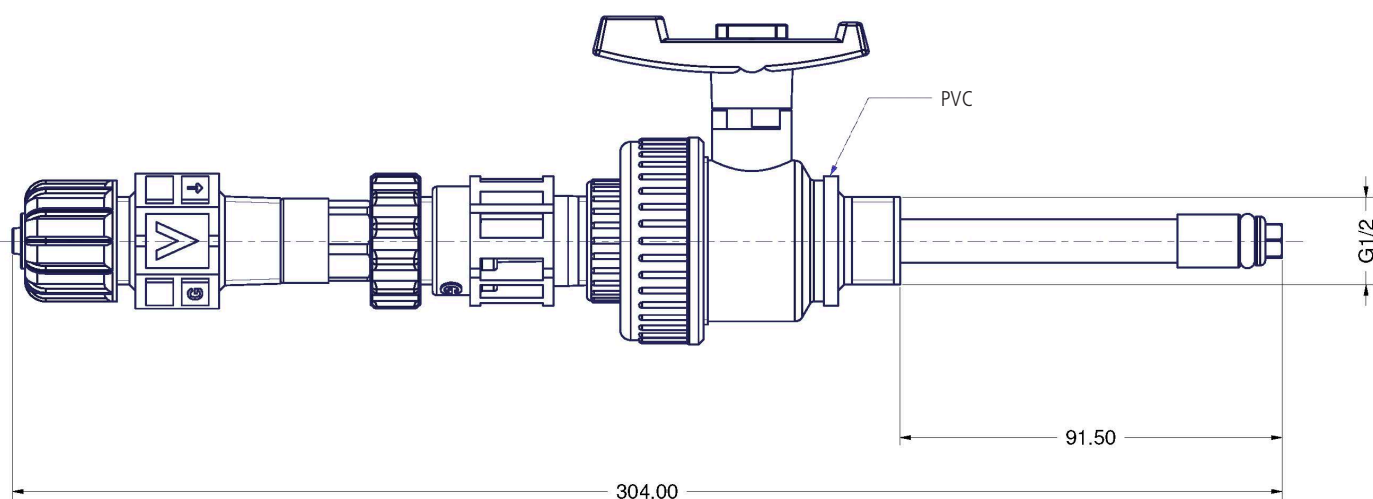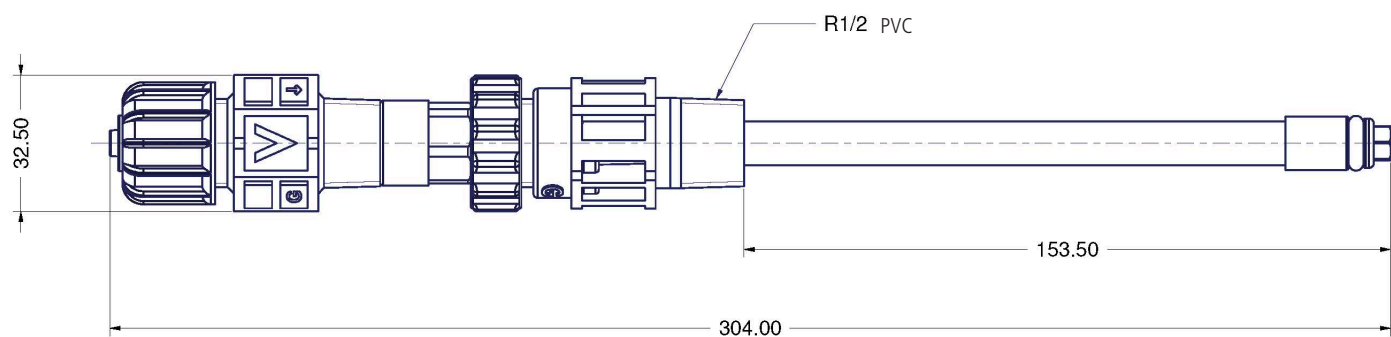

LINI - INJEKTIONSLANZEN

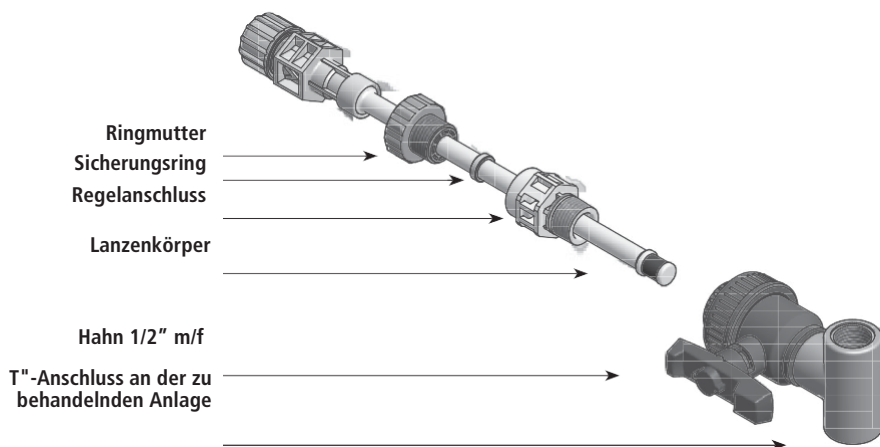


ABB. 1.

- Bereiten Sie die Injektionslanze wie in Abbildung 1 dargestellt vor.
- Führen Sie den Lanzenkörper in den geschlossenen Hahn ein. Ziehen Sie die Mutter fest. Achten Sie auf die hydraulische Dichtigkeit des Anschlusses und verwenden Sie ggf. hydraulisches Isoliermaterial.
- Öffnen Sie den Hahn und drücken Sie den Lanzenkörper ganz nach unten bis zum T-Anschluss auf halber Höhe (Abb. 2).
- Ziehen Sie den Ring an der Mutter wie in Abb. 2 fest an, damit die Lanze nicht durch den Wasserdruck herausgedrückt werden kann.

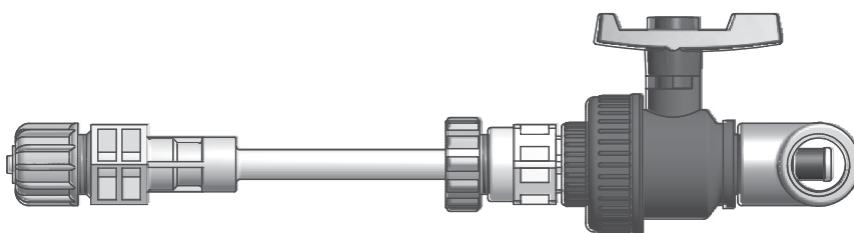


ABB. 2.

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

emec 
SIMPLE AS WATER




Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec 
SIMPLE AS WATER



LININR - LINJEKTIONSLANZEN

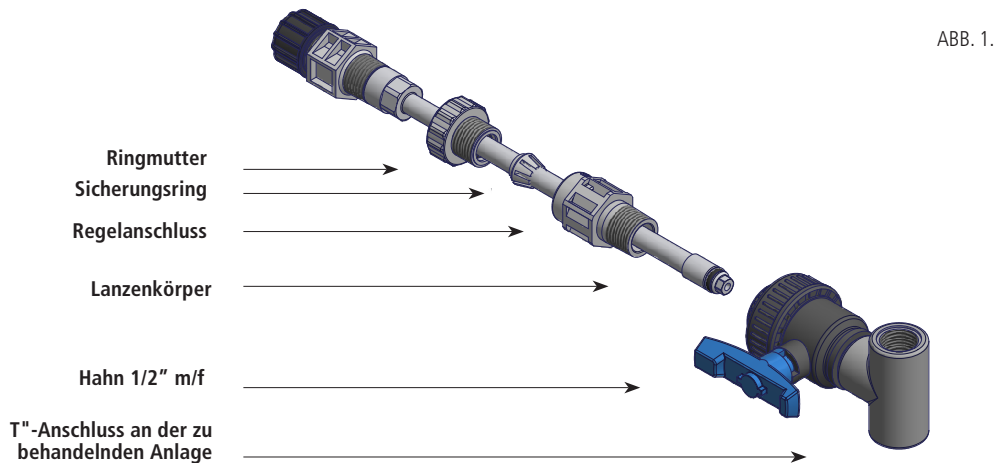

- Bereiten Sie die Injektionslanze wie in Abbildung 1 dargestellt vor.
- Führen Sie den Lanzenkörper in den geschlossenen Hahn ein. Ziehen Sie die Mutter fest. Achten Sie auf die hydraulische Dichtheit des Anschlusses und verwenden Sie ggf. hydraulisches Isoliermaterial.
- Öffnen Sie den Hahn und drücken Sie den Lanzenkörper ganz nach unten bis zum T-Anschluss auf halber Höhe (Abb. 2).
- Ziehen Sie den Ring an der Mutter wie in Abb. 2 fest an, damit die Lanze nicht durch den Wasserdruck herausgedrückt werden kann.

